HT-C550
HT-C553
HT-C555

Ψηφιακό σύστημα οικιακού κινηματογράφου

εγχειρίδιο χρήσης

Φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

SAMSUNG

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd Sec1:1 2010-05-13 2:47:11

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει "επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία είναι επικίνδυνη για την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.	**ΠΡΟΣΟΧΗ** : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά τη συσκευή! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια πρίζα ρεύματος με γείωση.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα, συνεπώς το φις ρεύματος πρέπει να βρίσκεται σε ένα σημείο με εύκολη πρόσβαση.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD έχει κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 2 2010-05-13 2:47:16

Προφυλάξεις

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές στην ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε μια κατάλληλη βάση (έπιπλο), με αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (7,5~10 cm).
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ενισχυτές ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι καλυμμένες.
- Μη στοιβάζετε τίποτα άλλο επάνω στο προϊόν.
- Προτού μετακινήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η οπή τοποθέτησης δίσκου είναι κενή.
- Προκειμένου να αποσυνδέσετε τελείως το προϊόν από την τροφοδοσία ρεύματος, αφαιρέστε το φις από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, ιδιαίτερα όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Προστατέψτε το προϊόν από υγρασία και υπερβολική ζέστη ή από εξοπλισμό που δημιουργεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος αν το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
- Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας αν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν μεταφέρετε το προϊόν σε άλλο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, περιμένετε περίπου 2 ώρες μέχρι το προϊόν να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν περιέχουν χημικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Αναζητήστε τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.

Καλώδιο βίντεο

Κεραία FM

Μικρόφωνο ASC

Σταθμός σύνδεσης iPod

Σπειροειδής πυρήνας φερρίτη

Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλεχειριστήριο/Μπαταρίες (μέγεθος AAA)

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 3 2010-05-13 2:47:16

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και την αποθήκευση των δίσκων

Μικρές αμυχές επάνω στο δίσκο ενδέχεται να μειώσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας ή να προκαλέσουν "πηδήματα".

Προσέξτε ιδιαίτερα να μη γρατζουνίζετε τους δίσκους όταν τους πιάνετε.

Κράτημα των δίσκων

- Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου.
- Να κρατάτε το δίσκο από τα άκρα, ώστε να μην κάνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά του.
- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία επάνω στο δίσκο.

Αποθήκευση των δίσκων

- Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
- Φυλάσσετέ τους σε έναν δροσερό αεριζόμενο χώρο.
- Διατηρείτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό κάλυμμα.

  Αποθηκεύετέ τους κατακόρυφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αφήνετε τους δίσκους να γεμίσουν βρωμιές.
- Μην τοποθετείτε στο προϊόν ραγισμένους ή γρατζουνισμένους δίσκους.

Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων

Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές επάνω στο δίσκο, καθαρίστε τον με ήπιο καθαριστικό αραιωμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό ύφασμα.

- Κατά τον καθαρισμό, σκουπίστε απαλά από το εσωτερικό προς το εξωτερικό του δίσκου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν θερμός αέρας έρθει σε επαφή με κρύα εξαρτήματα στο εσωτερικό του προϊόντος, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωση. Όταν δημιουργηθεί συμπύκνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, αυτό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το προϊόν αναμμένο για 1 ή 2 ώρες.

Άδεια χρήσης

- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε από τη DivX, Inc. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX για την αναπαραγωγή βίντεο DivX. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για να μετατρέψετε τα αρχεία σας σε βίντεο μορφής DivX.
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤ' ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Αυτή η πιστοποιημένη συσκευή DivX Certified® πρέπει να καταχωριστεί για αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο κατ' απαίτηση (VOD) σε μορφή DivX. Για τη δημιουργία του κωδικού καταχώρισης, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com με αυτόν τον κωδικό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία καταχώρισης και να μάθετε περισσότερα σχετικά με το DivX VOD.
- DivX Certified® to play DivX ® video
- **Η ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.**
  Η ονομασία iPhone είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
- Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.
- "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

Πνευματικά δικαιώματα

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Προστασία από την αντιγραφή

- Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι για προστασία από την αντιγραφή. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να συνδέσετε το προϊόν απευθείας στην τηλεόραση και όχι στο βίντεο. Η σύνδεση στο βίντεο έχει ως αποτέλεσμα παραμορφωμένη εικόνα όταν οι δίσκοι DVD είναι προστατευμένοι.
- «Το αντικείμενο αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από την αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα».

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 4 2010-05-13 2:47:16

Περιεχόμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2

2 Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
3 Προφυλάξεις
3 Πρόσθετα εξαρτήματα
4 Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και την αποθήκευση των δίσκων
4 Άδεια χρήσης
4 Πνευματικά δικαιώματα
4 Προστασία από την αντιγραφή

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ 7

7 Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
7 Τύποι και χαρακτηριστικά των δίσκων
11 Περιγραφή
11 Πρόσοψη
12 Πίσω όψη
13 Τηλεχειριστήριο

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 15

15 Σύνδεση των ηχείων
18 Σύνδεση της προαιρετικής υπομονάδας ασύρματου δέκτη
20 Σύνδεση της εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας
23 Σύνδεση της κεραίας FM
23 Σύνδεση ήχου από εξωτερικά στοιχεία

ΡΥΘΜΙΣΗ 25

25 Προτού ξεκινήσετε (Αρχική ρύθμιση)
25 Διαμόρφωση του μενού ρύθμισης
26 Οθόνη
26 Ανάλυση οθόνης
26 BD Wise
26 Ανάλυση
26 Μορφή HDMI
27 Ήχος
27 Ρύθμιση ηχείου
28 Ρύθμιση ASC (Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου)
29 DRC (Dynamic Range Compression)
29 AV-SYNC
29 ΗΧΟΣ HDMI
29 EQ Optimizer
30 Σύστημα
30 Αρχική ρύθμιση
30 Εγγραφή DivX(R)
30 Γλώσσα
30 Ασφάλεια
30 Γονικός χαρακτηρισμός
30 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
30 Υποστήριξη
30 Πληροφορίες προϊόντος

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 5 2010-05-13 2:47:17

Περιεχόμενα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 31

31 Αναπαραγωγή δίσκου
31 Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3/WMA
32 Αναπαραγωγή αρχείου JPEG
32 Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής
36 Τρόπος λειτουργίας ήχου
38 Ακρόαση ραδιοφώνου

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 40

40 Λειτουργία USB
40 Χρήση συσκευής iPod
42 Αντιγραφή CD

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 43

43 Αντιμετώπιση προβλημάτων
44 Λίστα κωδικών γλωσσών
45 Προδιαγραφές

- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
  a. κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης)
  b. είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψη.

HT-C550-XEO_GRE-1026.indd 6 2010-10-26 12:27:48

Έναρξη χρήσης

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

Φροντίστε να ελέγξετε τους παρακάτω όρους προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.

Εικονίδιο	Όρος	Ορισμός
DVD	DVD	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους DVD-Video ή DVD±R/±RW που έχουν εγγραφεί και ολοκληρωθεί στον τρόπο λειτουργίας βίντεο.
CD	CD	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους CD δεδομένων (CD-DA, CD-R/-RW).
MP3	MP3	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους CD-R/-RW.
JPEG	JPEG	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους CD-R/-RW.
DivX	DivX	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους MPEG4. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!	ΠΡΟΣΟΧΗ	Αφορά την περίπτωση όπου μια λειτουργία δεν εκτελείται ή ενδέχεται να ακυρωθούν ρυθμίσεις.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Αφορά χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα, που βοηθούν στην εκτέλεση κάθε λειτουργίας.
	Πλήκτρο συντόμευσης	Παρέχεται άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία με το πάτημα κάποιου κουμπιού στο τηλεχειριστήριο.

Τύποι και χαρακτηριστικά των δίσκων

Κωδικός περιοχής

Το προϊόν και οι δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι κατά περιοχή. Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός δίσκου, αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να συμφωνούν. Αν οι κωδικοί δεν συμφωνούν, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου.

Τύπος δίσκου	Κωδικός περιοχής	Περιοχή
DVD-VIDEO	1	Η.Π.Α., επικράτεια των Η.Π.Α. και Καναδάς
	2	Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, Αίγυπτος, Νότιος Αφρική, Γροιλανδία
	3	Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
	4	Μεξικό, Νότιος Αμερική, Κεντρική Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική
	5	Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ινδία, το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής, Βόρεια Κορέα, Μογγολία
	6	Κίνα

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 7 2010-05-13 2:47:17

Έναρξη χρήσης

Τύποι δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν

Τύποι δίσκων και σήμανση (λογότυπο)	Εγγεγραμμένα σήματα	Μέγεθος δίσκου	Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής
DVD-VIDEO	ΒΙΝΤΕΟ + ΗΧΟΣ	12 cm	Περίπου 240 λεπτά. (μονής όψης)
			Περίπου 480 λεπτά (διπλής όψης)
		8 cm	Περίπου 80 λεπτά (μονής όψης)
			Περίπου 160 λεπτά (διπλής όψης)
AUDIO-CD	ΗΧΟΣ	12 cm	74 λεπτά
		8 cm	20 λεπτά.
DivX	ΒΙΝΤΕΟ + ΗΧΟΣ	12 cm	–
		8 cm	–

Μη χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους δίσκου!

- Οι δίσκοι τύπου LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM και DVD-RAM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
  Αν αναπαραχθούν δίσκοι αυτού του τύπου, εμφανίζεται στη οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα <WRONG DISC FORMAT (ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΗ ΔΙΣΚΟΥ)>.
- Δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
  Αν αναπαραχθούν τέτοιοι δίσκοι, εμφανίζεται στη οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα <Λάθος περιοχή. Ελέγξτε το δίσκο>.

Τύποι δίσκων και μορφή δίσκου

Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει αρχεία ασφαλούς μέσου (DRM).

Δίσκοι CD-R

- Ορισμένοι δίσκοι CD-R ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής του δίσκου (συσκευή εγγραφής CD ή υπολογιστής) και την κατάσταση του δίσκου.
- Χρησιμοποιήστε έναν δίσκο CD-R 650 MB/74 λεπτών. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R άνω των 700 MB/80 λεπτών, καθώς ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Ορισμένα μέσα CD-RW (επανεγγράψιμα) ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Μόνο οι δίσκοι CD-R που έχουν "κλείσει" σωστά μπορούν να αναπαράγονται πλήρως. Εάν η περίοδος λειτουργίας έχει κλείσει αλλά ο δίσκος έχει παραμείνει ανοιχτός, ενδέχεται να μην μπορείτε να αναπαράγετε πλήρως το δίσκο.

Δίσκοι CD-R με αρχεία MP3

- Μόνο οι δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε μορφή ISO 9660 ή Joliet μπορούν να αναπαράγονται.
- Τα ονόματα των αρχείων MP3 δεν θα πρέπει να περιέχουν κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (. / = +).
- Να χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν εγγραφεί με ρυθμό συμπίεσης/αποσυμπίεσης δεδομένων υψηλότερο από 128 Kbps.
- Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο αρχεία με επέκταση ".mp3" και ". MP3".
- Μόνο ένας δίσκος πολλαπλών συνεδριών συνεχόμενης εγγραφής μπορεί να αναπαραχθεί. Εάν υπάρχει κάποιο κενό σημείο σε έναν δίσκο πολλαπλών συνεδριών, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο έως το κενό σημείο.
- Εάν ο δίσκος δεν έχει κλείσει, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσει να αναπαράγεται και ενδέχεται να μην αναπαράγονται όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία.
- Για αρχεία που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή Μεταβλητού ρυθμού bit (VBR), δηλαδή για αρχεία που έχουν κωδικοποιηθεί τόσο σε χαμηλό όσο και σε υψηλό ρυθμό bit (π.χ. 32 Kbps ~ 320 Kbps), ο ήχος ενδέχεται να κάνει "διακοπές" κατά την αναπαραγωγή.
- Μπορεί να αναπαραχθεί μέγιστος αριθμός 500 κομματιών ανά CD.
- Μπορεί να αναπαραχθεί μέγιστος αριθμός 300 φακέλων ανά CD.

Δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG

- Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο αρχεία με επέκταση "jpg".
- Εάν ο δίσκος δεν έχει κλείσει, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσει να αναπαράγεται και ενδέχεται να μην αναπαράγονται όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία.
- Μόνο οι δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε μορφή ISO 9660 ή Joliet μπορούν να αναπαράγονται.
- Τα ονόματα των αρχείων JPEG πρέπει να έχουν μήκος 8 χαρακτήρες ή μικρότερο και να μην περιέχουν κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (. / = +).
- Μόνο ένας δίσκος πολλαπλών συνεδριών συνεχόμενης εγγραφής μπορεί να αναπαραχθεί. Εάν υπάρχει κάποιο κενό σημείο σε έναν δίσκο πολλαπλών συνεδριών, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνον έως το κενό σημείο.
- Μπορεί να αποθηκευτεί μέγιστος αριθμός 999 εικόνων σε έναν φάκελο.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο Picture CD της Kodak/Fuji, μόνο τα αρχεία JPEG στο φάκελο των εικόνων μπορούν να αναπαράγονται.
- Για οποιοδήποτε άλλο δίσκο εικόνων, εκτός από τους δίσκους Picture CD της Kodak/Fuji, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την έναρξη της αναπαραγωγής ή να μην μπορεί να αναπαραχθεί.

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 8 2010-05-13 2:47:17

Δίσκοι DVD±R/±RW, CD-R/RW

- Ενημερώσεις λογισμικού για μη συμβατές μορφές δεν υποστηρίζονται.
  (Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση υψηλότερη από 800 x 600 pixel κλπ.)
- Εάν κάποιος δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά σε μορφή DVD Video, δεν θα αναπαράγεται.

DivX (Digital internet video express)

Το DivX είναι μια μορφή αρχείου βίντεο που έχει αναπτυχθεί από τη Microsoft και βασίζεται στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG4 για την παροχή δεδομένων ήχου και βίντεο μέσω Διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο.

Το MPEG4 χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση του βίντεο και το MP3 για την κωδικοποίηση του ήχου, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν μια ταινία με ποιότητα βίντεο και ήχου που πλησιάζει το DVD.

Μορφές που υποστηρίζονται (DivX)

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τις παρακάτω μορφές μέσων. Εάν δεν υποστηρίζεται η μορφή βίντεο και ήχου, ο χρήστης ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως κακή εικόνα ή απώλεια ήχου.

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο

Μορφή	Υποστηριζόμενες εκδόσεις
AVI	DivX 3.11~DivX 5.1, XviD
WMV	V1/V2/V3/V7

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

Μορφή	Ρυθμός bit	Συχνότητα δειγματοληψίας
MP3	80~320 kbps	44,1 khz
WMA	56~128 kbps	
AC3	128~384 kbps	44,1/48 khz
DTS	1,5 Mbps	44,1 khz

- Τα αρχεία DivX, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων ήχου και βίντεο, που έχουν δημιουργηθεί στη μορφή DTS υποστηρίζουν μόνο έως και 6 Mbps.
- Λόγος πλευρών: Αν και η προεπιλεγμένη ανάλυση DivX είναι 640x480 pixel, αυτό το προϊόν υποστηρίζει έως και 720x480 pixel. Δεν υποστηρίζεται ανάλυση οθόνης τηλεόρασης υψηλότερη από 800.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο του οποίου η συχνότητα δειγματοληψίας είναι υψηλότερη από 48 khz ή 320 kbps, ενδέχεται να παρατηρήσετε τρέμισμα στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Τα τμήματα με υψηλό ρυθμό καρέ ενδέχεται να μην αναπαράγονται κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX.
- Μιας και αυτό το προϊόν παρέχει αποκλειστικά μορφές κωδικοποίησης εγκεκριμένες από την DivX Networks, Inc., ένα αρχείο DivX που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη ενδέχεται να μην αναπαράγεται.

HT-C550-XEO_GRE-0524.indd 9 2010-05-24 11:23:20

Έναρξη χρήσης

Σημειώσεις για τη σύνδεση USB

Υποστηριζόμενες συσκευές: Μέσα αποθήκευσης USB, συσκευή MP3, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μονάδα ανάγνωσης καρτών USB

1) Εάν κάποιο όνομα φακέλου ή αρχείου είναι μεγαλύτερο από 10 χαρακτήρες, ενδέχεται να μην εμφανίζεται και να μην λειτουργεί σωστά.
2) Ένα αρχείο υποτίτλων μεγαλύτερο από 148 KB ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά.
3) Κάποια συγκεκριμένη συσκευή USB/ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή μονάδα ανάγνωσης καρτών USB μπορεί να μην είναι συμβατή με το προϊόν.
4) Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32.
   - Το σύστημα αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται.
5) Τα αρχεία φωτογραφιών (JPEG), μουσικής (MP3, WMA) και βίντεο θα πρέπει να έχουν ονόματα με κορεάτικους ή λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά, το αρχείο ενδέχεται να μην αναπαράγεται.
6) Συνδέστε απευθείας στη θύρα USB του προϊόντος. Η σύνδεση μέσω άλλου καλωδίου ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα με τη συμβατότητα USB.
7) Η τοποθέτηση περισσότερων από μία συσκευή μνήμης σε μία μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
8) Το πρωτόκολλο PTP για ψηφιακή φωτογραφική μηχανή δεν υποστηρίζεται.
9) Να μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη διάρκεια της διαδικασίας «ανάγνωσης».
10) Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση προβολής.
11) Τα αρχεία MP3/WWA με εφαρμογή DRM που λαμβάνονται με λήψη από εμπορική τοποθεσία δεν αναπαράγονται.
12) Η εξωτερική συσκευή σκληρού δίσκου (HDD) δεν υποστηρίζεται.

13) Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Μορφή	Φωτογραφία	Μουσική		Ταινία	
Όνομα αρχείου	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Επέκταση αρχείου	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Ρυθμός bit	–	80~320 kbps	56~128 kbps	4 Mbps	4 Mbps
Έκδοση	–	–	V8	V1, V2, V3, V7	DivX 3.11~DivX 5.1, XviD
Pixel	640x480	–	–	720x480	
Συχνότητα δειγματοληψίας	–	44,1 kHz	44,1 kHz	44,1 KHz~48 KHz	

HT-C550-XEO_GRE-0524.indd 10 2010-05-24 11:23:27

Περιγραφή

Πρόσοψη

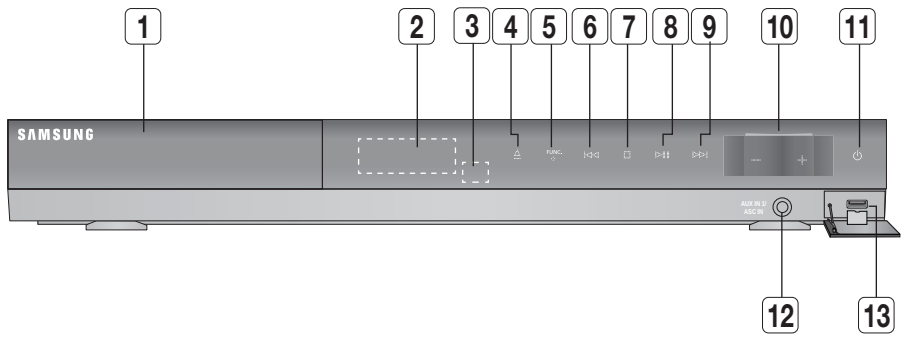

1	**ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ**	Τοποθετήστε εδώ το δίσκο.
2	**ΟΘΟΝΗ**	Προβολή της κατάστασης αναπαραγωγής, του χρόνου κλπ.
3	**ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ**	Ανιχνεύει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
4	**ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (⏏)**	Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.
5	**ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (FUNC.)**	Οι τρόποι λειτουργίας επιλέγονται διαδοχικά ως εξής : DVD/CD → D.IN → AUX 1 →AUX 2 → USB →IPOD → FM.
6	**ΚΟΥΜΠΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ (⏮)**	Μετάβαση στον προηγούμενο τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι. Μετακίνηση προς τις χαμηλότερες συχνότητες στη ζώνη συχνοτήτων FM.
7	**ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (⏹)**	Διακοπή της αναπαραγωγής του δίσκου.
8	**ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ (⏯)**	Αναπαραγωγή του δίσκου ή παύση της αναπαραγωγής.
9	**ΚΟΥΜΠΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ (⏭)**	Μετάβαση στον επόμενο τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι. Μετακίνηση προς τις υψηλότερες συχνότητες στη ζώνη συχνοτήτων FM.
10	**ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ (−, +)**	Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
11	**ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (⏻)**	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος.
12	**ΥΠΟΔΟΧΗ AUX IN 1/ASC IN**	Σύνδεση εξωτερικών συσκευών, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3. Κάντε σύνδεση εδώ για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ASC (Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου).
13	**ΘΥΡΑ USB**	Κάντε σύνδεση εδώ για αναπαραγωγή αρχείων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB, όπως συσκευές αναπαραγωγής MP3, μονάδες μνήμης flash USB κλπ.

HT-C550-XEO_GRE-0524.indd 11 2010-05-24 11:23:27

Έναρξη χρήσης

Πίσω όψη

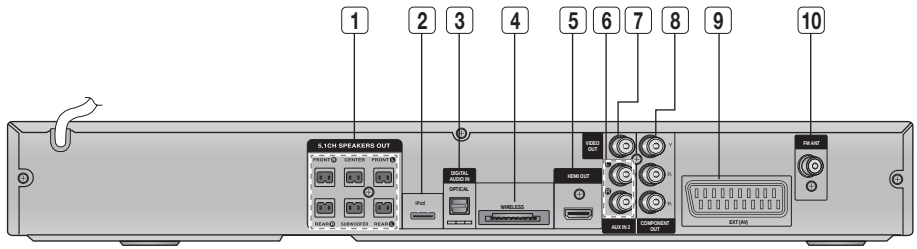

1	ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΩΝ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ	Συνδέστε τα εμπρός, το κεντρικό, τα πίσω ηχεία και το υπογούφερ.
2	ΥΠΟΔΟΧΗ iPod	Συνδέστε εδώ το βύσμα του σταθμού σύνδεσης iPod.
3	ΟΠΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DIGITAL AUDIO IN)	Χρησιμοποιήστε τη για τη σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού με δυνατότητα εξόδου ψηφιακού σήματος.
4	ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ TX (WIRELESS)	Η κάρτα TX επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ του προϊόντος και της προαιρετικής υπομονάδας ασύρματου δέκτη.
5	ΥΠΟΔΟΧΗ HDMI OUT	Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, συνδέστε αυτήν την υποδοχή εξόδου HDMI με την υποδοχή εισόδου HDMI στην τηλεόρασή σας για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
6	ΥΠΟΔΟΧΕΣ AUX IN 2	Συνδέστε την αναλογική έξοδο 2 καναλιών κάποιας εξωτερικής συσκευής (όπως μια συσκευή βίντεο).
7	ΥΠΟΔΟΧΗ VIDEO OUT	Συνδέστε την υποδοχή εισόδου βίντεο (VIDEO IN) της τηλεόρασής σας με την υποδοχή εξόδου βίντεο VIDEO OUT.
8	ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΒΙΝΤΕΟ	Συνδέστε μια τηλεόραση που διαθέτει εισόδους σήματος συνιστωσών βίντεο σε αυτές τις υποδοχές.
9	ΥΠΟΔΟΧΗ SCART	Συνδέστε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου scart.
10	ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΡΑΙΑΣ FM	Συνδέστε την κεραία FM.

HT-C550-XEO_GRE-0524.indd 12 2010-05-24 11:23:27

Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο

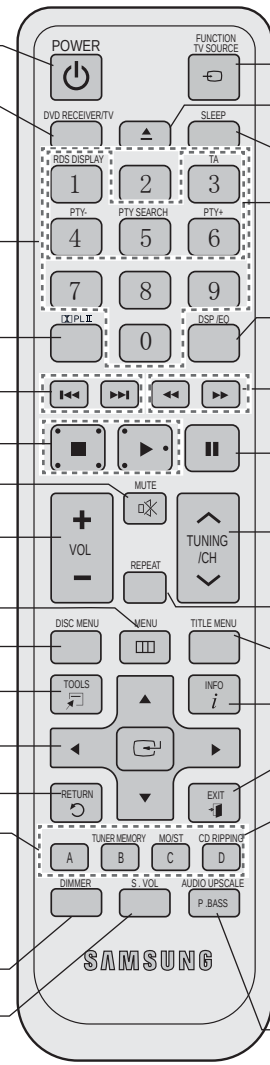

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος.

Εάν θέλετε να αλλάξετε με το τηλεχειριστήριο τη λειτουργία σε Home Cinema ή TV, δείτε το χρώμα της λυχνίας LED του κουμπιού.
- Home Cinema: Πορτοκαλί
- TV: Πράσινο

Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να κάνετε επιλογές.
Αριθμητικό κουμπί 8: COMPONENT SEL.
Αριθμητικό κουμπί 0: VIDEO SEL.

Επιλογή του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας ήχου Dolby Pro Logic II.

Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Πατήστε για διακοπή/αναπαραγωγή κάποιου δίσκου.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Πατήστε αυτό για να μετακινηθείτε στο κύριο μενού.

Πατήστε για έλεγχο του μενού δίσκου.

Χρησιμοποιείται για την αλλαγή της γλώσσας ήχου/υποτίτλων, της γωνίας κλπ.

Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη και αλλαγή της τιμής του μενού.

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Επιτρέπουν την πρόσβαση στις συνήθεις λειτουργίες του προϊόντος, όπως η λίστα φωτογραφιών.
ή
ΠΡΑΣΙΝΟ (B): Πατήστε για προρύθμιση σταθμών FM.

Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.

Ρύθμιση και σταθεροποίηση της έντασης του ήχου όταν υπάρχει μεγάλη αλλαγή στην ένταση του ήχου.

Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας.ή Πατήστε για επιλογή του τρόπου λειτουργίας βίντεο της τηλεόρασης.

Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.

Ρύθμιση του χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης του προϊόντος.

Χρήση της λειτουργίας RDS για τη λήψη σταθμών FM.

Επιλογή του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας ήχου DSP/EQ.

Πατήστε για αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Πατήστε για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής του δίσκου.

Αναζήτηση ενεργών σταθμών FM και αλλαγή καναλιού.

Επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού ή δίσκου.

Χρησιμοποιείται για είσοδο στο μενού τίτλου.

Προβολή της τρέχουσας κατάστασης του δίσκου (αρχείου).

Έξοδος από το μενού.

Επιτρέπουν την πρόσβαση στις συνήθεις λειτουργίες του προϊόντος, όπως η λίστα φωτογραφιών.
ή
ΚΙΤΡΙΝΟ (C) : Επιλογή ΜΟΝΟ ή STEREO για τις ραδιοφωνικές εκπομπές.
ΜΠΛΕ (D) : Μετατροπή του ήχου από το CD σε μορφή αρχείου MP3.

Επιλογή του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας P.BASS ή MP3 ENHANCEMENT.

HT-C550-XEO_GRE-0524.indd 13 2010-05-24 11:23:28

Έναρξη χρήσης

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

* Μέγεθος μπαταρίας: AAA

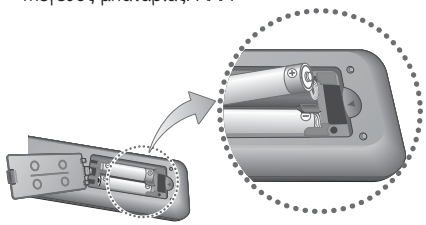

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με τους πόλους στην κατάλληλη θέση: το (+) με το (+) και το (–) με το (–).
- Να αντικαθιστάτε πάντα και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φλόγα.
- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και 7 μέτρων σε ευθεία.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

Με αυτό το τηλεχειριστήριο μπορείτε να ελέγξετε συγκεκριμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.

Όταν χειρίζεστε μια τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο

1. Πατήστε το κουμπί **DVD RECEIVER/TV** για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο στον τρόπο λειτουργίας **TV**.
2. Πατήστε το κουμπί **POWER** για να ανάψετε την τηλεόραση.
3. Κρατώντας πατημένο το κουμπί **POWER**, εισαγάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας.
   - Αν στον πίνακα αναγράφονται περισσότεροι από ένας κωδικοί για την τηλεόρασή σας, εισαγάγετε έναν κάθε φορά για να προσδιορίσετε τον κωδικό που λειτουργεί.
   - **Παράδειγμα: Για μια τηλεόραση Samsung**
     Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί **POWER**, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισάγετε 00, 15, 16, 17 και 40.
4. Αν η τηλεόραση σβήσει, η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά TV POWER, VOLUME, CHANNEL, καθώς και τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί με ορισμένες μάρκες τηλεοράσεων. Επίσης, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη μάρκα της τηλεόρασής σας.
- Αν δεν ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο με τον κωδικό για τη δική σας μάρκα τηλεόρασης, το τηλεχειριστήριο θα λειτουργεί με τηλεόραση Samsung, ως προεπιλογή.

Λίστα κωδικών μάρκας τηλεόρασης

Μάρκα	Κωδικός	Μάρκα	Κωδικός
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTC	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikei	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Brocsonic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Κλασσικό	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Ευκρινής	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futuretech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18
Hall Mark	40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
JC Penny	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Vidtech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui	54	Zenith	58, 79
MGA	18, 40	Zonda	01
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54

HT-C550-XEO_GRE-0524.indd 14 2010-05-24 11:23:28

Συνδέσεις

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους σύνδεσης του προϊόντος με άλλες εξωτερικές συσκευές. Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.

Σύνδεση των ηχείων

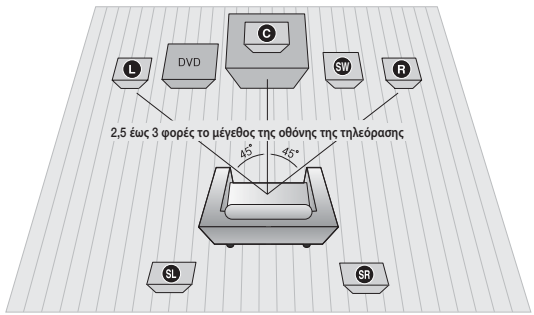

Θέση του προϊόντος

Τοποθετήστε το σε μια βάση ή ένα ράφι ντουλαπιού ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης..

Επιλογή της θέσης ακρόασης

Η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5 έως 3 φορές το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης από την τηλεόραση.
Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις 32", 2~2,4 μέτρα
Για τηλεοράσεις 55", 3,5~4 μέτρα

Εμπρός ηχεία L R	Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία εμπρός από τη θέση ακρόασης, στραμμένα (περίπου 45°) προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε τα τουίτερ τους να βρίσκονται στο ύψος των αυτιών σας. Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη των εμπρός ηχείων με την πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα ελαφρώς πιο μπροστά από το κεντρικό ηχείο.
Κεντρικό ηχείο C	Καλύτερα να το τοποθετήσετε στο ίδιο ύψος με τα εμπρός ηχεία. Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε ακριβώς επάνω ή κάτω από την τηλεόραση.
Πίσω ηχεία SL SR	Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία στο πλάι της θέσης ακρόασης. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, τοποθετήστε αυτά τα ηχεία το ένα απέναντι από το άλλο. Τοποθετήστε τα περίπου 60 έως 90 cm επάνω από το ύψος των αυτιών σας, στραμμένα ελαφρά προς τα κάτω. * Σε αντίθεση με τα εμπρός και το κεντρικό ηχείο, τα πίσω ηχεία συνήθως χρησιμοποιούνται για την απόδοση ηχητικών εφέ και δεν παράγουν συνέχεια ήχο.
Υπογούφερ SW	Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με ή κοντά στα ηχεία. Αν κάποιο ηχείο πέσει, μπορεί να τραυματιστούν.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/–) είναι σωστή.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το υπογούφερ για να μη βάλουν τα χέρια τους ή ξένα σώματα στην οπή ηχείου του υπογούφερ.
- Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο από την οπή ηχείου.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να αλλοιωθεί λόγω του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται από το ηχείο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε το ηχείο μακριά από την τηλεόραση.

HT-C550-XEO_GRE-0524.indd 15 2010-05-24 11:23:29

Συνδέσεις

Σύνδεση των ηχείων

Εξαρτήματα ηχείων

HT-C550

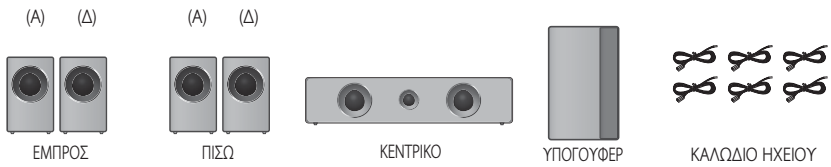

Εξαρτήματα ηχείων

HT-C553

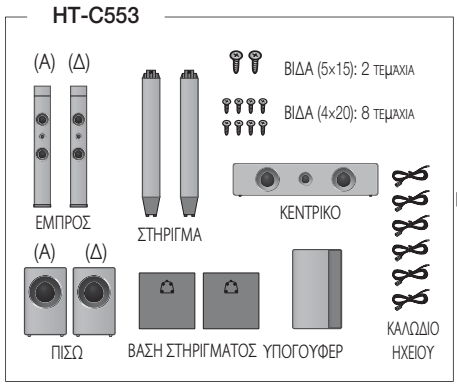

Συναρμολογημένα ηχεία

HT-C553

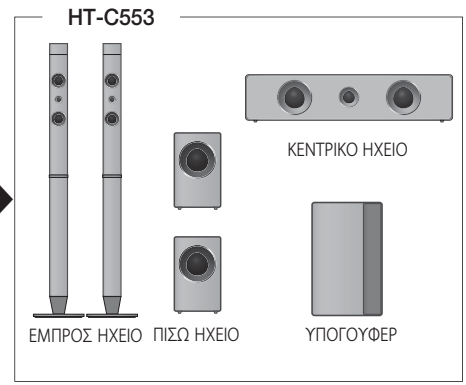

HT-C555

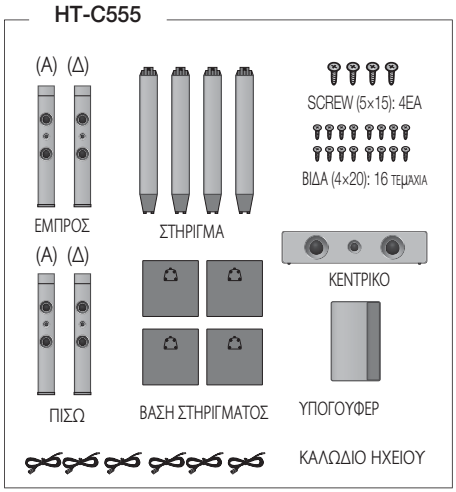

HT-C555

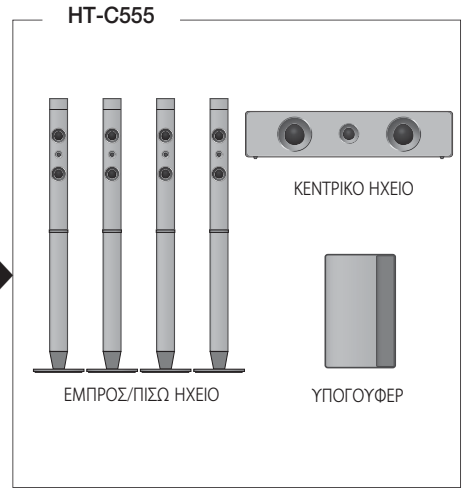

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανατρέξτε στη σελίδα 17 για την εγκατάσταση των ηχείων στη βάση τύπου στύλου.

HT-C550-XEO_GRE-0524.indd 16 2010-05-24 11:23:29

Εγκατάσταση των ηχείων στη βάση τύπου στύλου

*** HT-C553 μόνο – Εμπρός ηχεία**

*** HT-C555 μόνο – Εμπρός/πίσω ηχεία**

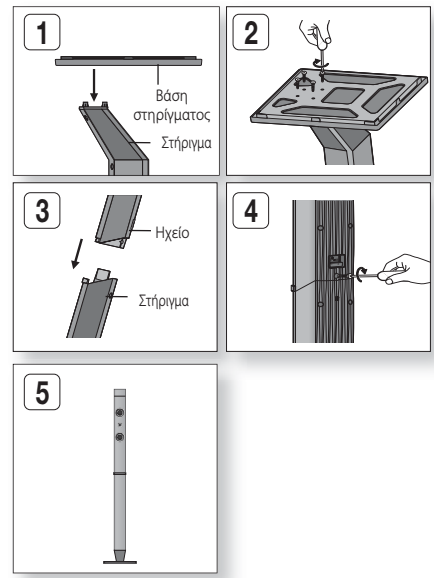

1. Γυρίστε τη βάση στηρίγματος ανάποδα και συνδέστε τη στο στήριγμα.
2. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι τοποθετήστε με δεξιόστροφη φορά μικρές βίδες (4*20, για σύνδεση της βάσης και του υποστηρίγματός της) στις τέσσερις οπές, όπως φαίνεται στην εικόνα.

   ! ΠΡΟΣΟΧΗ : Εάν χρησιμοποιείτε κατσαβίδι άλεν, προσέξτε να μην ασκήσετε υπερβολική δύναμη. Διαφορετικά, περιστρέφεται χωρίς πρόσφυση ή μπορεί να καταστραφεί. (κατσαβίδι άλεν - κάτω από 15 kg.f.cm)
3. Συνδέστε το επάνω ηχείο στη συναρμολογημένη βάση.
4. Εισαγάγετε μια άλλη μεγάλη βίδα (5*15, για σύνδεση της βάσης και του υποστηρίγματος) δεξιόστροφα στην οπή που υπάρχει στο πίσω μέρος του ηχείου, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
5. Μετά την τοποθέτησή του, το ηχείο θα δείχνει έτσι. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για εγκατάσταση του άλλου ηχείου.

Σύνδεση των ηχείων

1. Πατήστε προς τα κάτω τη γλωττίδα ακροδέκτη, στο πίσω μέρος του ηχείου.
2. Εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο στη μαύρη υποδοχή (–) και το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη υποδοχή (+) και, στη συνέχεια, αφήστε τη γλωττίδα.
3. Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης στο πίσω μέρος του προϊόντος, αντιστοιχίζοντας τα χρώματα των βυσμάτων των ηχείων με αυτά των υποδοχών ηχείων.

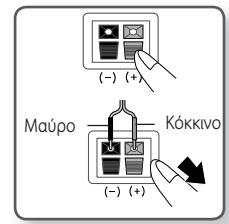

Για το μοντέλο HT-C550

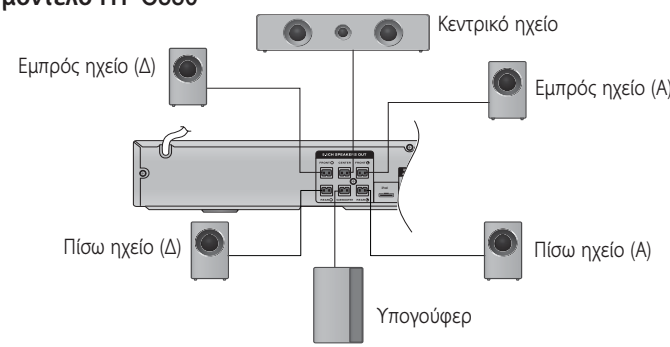

* Ανατρέξτε στη σελίδα 16 για τα ηχεία του μοντέλου HT-C553/C555.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 17 2010-06-11 11:17:12

Συνδέσεις

Σύνδεση της προαιρετικής υπομονάδας ασύρματου δέκτη

Για να συνδέσετε ασύρματα τα ηχεία surround, πρέπει να αγοράσετε την υπομονάδα ασύρματου δέκτη και μια κάρτα TX από την αντιπροσωπία της Samsung.

● Αυτό το προϊόν θα πρέπει να συνδέεται μόνο με το μοντέλο SWA-5000.

Για το μοντέλο HT-C550

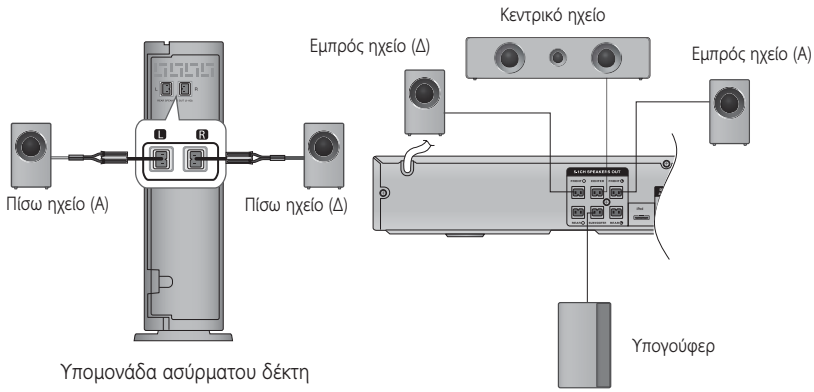

* Ανατρέξτε στη σελίδα 16 για τα ηχεία του μοντέλου HT-C553/C555.

1. Πατήστε προς τα κάτω τη γλωττίδα ακροδέκτη, στο πίσω μέρος του ηχείου.

2. Εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο στη μαύρη υποδοχή (–) και το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη υποδοχή (+) και, στη συνέχεια, αφήστε τη γλωττίδα.

3. Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης στο πίσω μέρος του προϊόντος, αντιστοιχίζοντας τα χρώματα των βυσμάτων των ηχείων με αυτά των υποδοχών ηχείων.

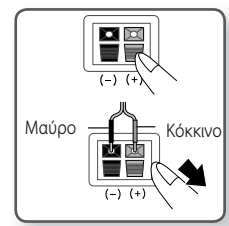

4. Με το προϊόν απενεργοποιημένο, τοποθετήστε την κάρτα TX στην υποδοχή σύνδεσης κάρτας TX (WIRELESS) στο πίσω μέρος του προϊόντος.

- Κρατήστε την κάρτα TX έτσι ώστε η ετικέτα "WIRELESS" να είναι στραμμένη προς τα πάνω και τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή.
- Η κάρτα TX επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ του προϊόντος και της υπομονάδας ασύρματου δέκτη.

5. Συνδέστε το αριστερό και το δεξιό πίσω ηχείο στην υπομονάδα ασύρματου δέκτη.

6. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της υπομονάδας ασύρματου δέκτη στην πρίζα του τοίχου.

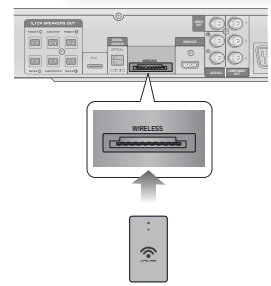

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 18 2010-06-11 11:17:18

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΟΤΕ

- Τοποθετήστε την υπομονάδα ασύρματου δέκτη πίσω από τη θέση ακρόασης. Αν η υπομονάδα ασύρματου δέκτη βρίσκεται πολύ κοντά στο προϊόν, ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
- Αν χρησιμοποιείτε κοντά στο προϊόν συσκευές όπως έναν φούρνο μικροκυμάτων, μια κάρτα ασύρματου δικτύου LAN, εξοπλισμό Bluetooth ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (2,4/5,8 GHz), ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
- Η απόσταση μετάδοσης από το προϊόν στην υπομονάδα ασύρματου δέκτη είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας. Αν ανάμεσα στο προϊόν και την υπομονάδα ασύρματου δέκτη παρεμβάλλεται τοίχος από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μεταλλικός τοίχος, το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου, επειδή τα ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν το μέταλλο.
- Αν το προϊόν δεν πραγματοποιεί ασύρματη σύνδεση, το προϊόν χρειάζεται ρύθμιση του αναγνωριστικού μεταξύ του προϊόντος και της υπομονάδας ασύρματου δέκτη. Με το προϊόν απενεργοποιημένο, πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου "0"→"1"→"3"→"5" ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "W INIT".
- Με την υπομονάδα ασύρματου δέκτη ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί "ID SET" στο πίσω μέρος της υπομονάδας ασύρματου δέκτη για 5 δευτερόλεπτα.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε καμία άλλη κάρτα, εκτός από την κάρτα TX που παρέχεται.
  Αν χρησιμοποιηθεί διαφορετική κάρτα TX, το προϊόν ενδέχεται να υποστεί βλάβη ή η κάρτα ενδέχεται να μην αφαιρείται εύκολα.
- Μην τοποθετείτε την κάρτα TX ανάποδα ή με την αντίστροφη φορά.
- Να τοποθετείτε την κάρτα TX όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο. Η τοποθέτηση της κάρτας όταν είναι ενεργοποιημένο ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα.
- Αν τοποθετηθεί η κάρτα TX και ολοκληρωθεί η ρύθμιση της υπομονάδας ασύρματου δέκτη, δεν εξέρχεται ήχος από τις υποδοχές σύνδεσης πίσω ηχείων του προϊόντος.
- Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στην υπομονάδα ασύρματου δέκτη. Κρατήστε τη μακριά από νερό και υγρασία.
- Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από την υπομονάδα ασύρματου δέκτη δεν έχει εμπόδια.
- **Αν δεν ακούγεται ήχος από την υπομονάδα ασύρματου δέκτη, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας σε DVD 5.1 καναλιών ή Dolby ProLogic II.**
- Στον τρόπο λειτουργίας 2 καναλιών, δεν ακούγεται ήχος από την υπομονάδα ασύρματου δέκτη.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 19 2010-06-11 11:17:20

Συνδέσεις

Σύνδεση της εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας

Επιλέξτε μία από τις τέσσερις παρακάτω μεθόδους για σύνδεση σε τηλεόραση.

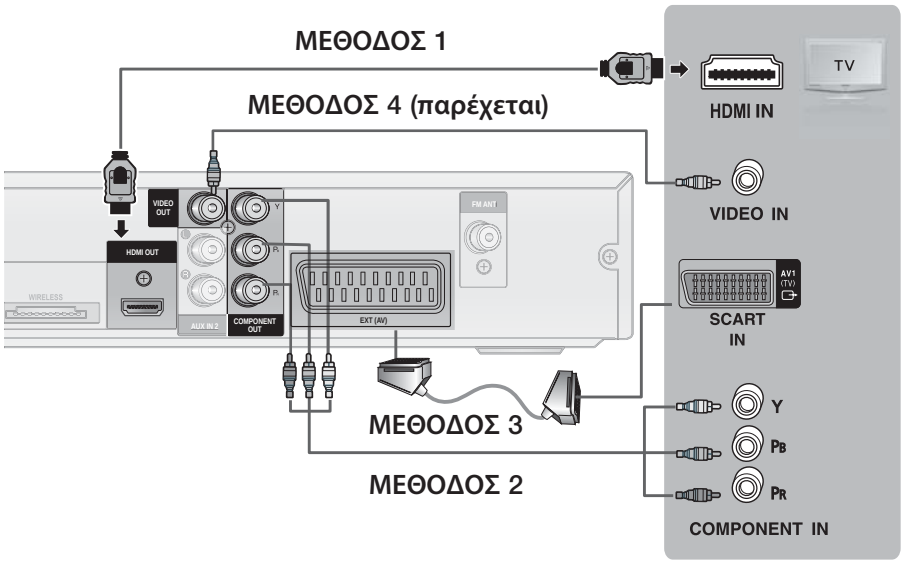

ΜΕΘΟΔΟΣ 1: HDMI

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **HDMI OUT**, στο πίσω μέρος του προϊόντος και το άλλο στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.

ΜΕΘΟΔΟΣ 2: Σήμα συνιστωσών βίντεο

Αν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με εισόδους σήματος συνιστωσών βίντεο, συνδέστε ένα καλώδιο σήματος συνιστωσών βίντεο (δεν παρέχεται) ανάμεσα στις υποδοχές **COMPONENT OUT** (Pr, Pb και Y) στο πίσω μέρος του προϊόντος και τις υποδοχές εισόδου σήματος συνιστωσών βίντεο της τηλεόρασής σας.

Λειτουργία COMPONENT SELECT

1. Με το προϊόν απενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το κουμπί με τον **αριθμό 8 (COMPONENT SEL.)** στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.
   - Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <Y Pb Pr> ή <RGB>.
2. Πατήστε το κουμπί με τον **αριθμό 8 (COMPONENT SEL.)** για να επιλέξετε <Y Pb Pr> και να ρυθμίσετε το προϊόν στον τρόπο λειτουργίας COMPONENT.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 20 2010-06-11 11:17:21

ΜΕΘΟΔΟΣ 3: Scart

Αν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με είσοδο SCART, συνδέστε ένα καλώδιο Scart (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή EXT (AV) στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή SCART IN στην τηλεόρασή σας.

1. Με το προϊόν απενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το κουμπί με τον **αριθμό 8 (COMPONENT SEL.)** στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.
   - Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <Y Pb Pr> ή <RGB>.
2. Πατήστε το κουμπί με τον **αριθμό 8 (COMPONENT SEL.)** για να επιλέξετε <RGB> και να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας SCART.

Λειτουργία VIDEO SELECT

Κρατήστε πατημένο το κουμπί με τον **αριθμό 0 (VIDEO SEL.)** στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <COMPOSITE> ή <RGB>.
  Κατόπιν, πατήστε το κουμπί με τον **αριθμό 0 (VIDEO SEL.)** για να επιλέξετε μεταξύ <COMPOSITE> και <RGB>.
- Αν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή Scart (είσοδο RGB), πατήστε το κουμπί με τον **αριθμό 0 (VIDEO SEL.)** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας RGB. Μπορείτε να έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Scart.
- Αν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχή Scart (είσοδο RGB), πατήστε το κουμπί με τον **αριθμό 0 (VIDEO SEL.)** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας σύνθετου σήματος COMPOSITE.

ΜΕΘΟΔΟΣ 4: Σύνθετο σήμα βίντεο

Συνδέστε το καλώδιο βίντεο που παρέχεται ανάμεσα στην υποδοχή **VIDEO OUT** στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασής σας.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι διαθέσιμες τιμές ανάλυσης για την έξοδο HDMI είναι 480p (576p), 720p, 1080i/1080p. Ανατρέξτε στη σελίδα 26 για τη ρύθμιση της ανάλυσης.
- Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε τρόπο λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης 480i (576i) για έξοδο σήματος συνιστωσών/σύνθετου σήματος.
- Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έτσι ώστε να αντιστοιχεί με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου βίντεο του προϊόντος.
  Ενεργοποιήστε αυτό το προϊόν, προτού ρυθμίσετε την πηγή εισόδου σήματος βίντεο στην τηλεόρασή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο στην τηλεόραση.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη συνδέετε τη μονάδα μέσω συσκευής βίντεο. Τα σήματα βίντεο που τροφοδοτούνται μέσω συσκευών βίντεο ενδέχεται να επηρεάζονται από συστήματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η εικόνα θα είναι παραμορφωμένη στην τηλεόραση.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 21 2010-06-11 11:17:22

Συνδέσεις

Σύνδεση της εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDMI

Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης HDMI

Αν συνδεθεί ένα καλώδιο HDMI όταν είναι ενεργοποιημένο, η έξοδος βίντεο του προϊόντος θα περάσει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας HDMI.

- HDMI (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας)
- Το HDMI είναι μια διασύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω μίας μόνο υποδοχής σύνδεσης. Με τη χρήση του HDMI, το προϊόν μεταδίδει ψηφιακό σήμα βίντεο και ήχου με αποτέλεσμα να είναι πιο ζωντανή η εικόνα σε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου HDMI.
- Περιγραφή της σύνδεσης HDMI
  - Η έξοδος HDMI εξάγει αποκλειστικά ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
  - Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης), θα εμφανιστεί στην οθόνη θόρυβος.
- Τι είναι το HDCP;
- Το HDCP (Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης) είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή του περιεχομένου των DVD που μεταδίδονται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (υπολογιστής, συσκευή DVD κλπ.) και μιας συσκευής προβολής (τηλεόραση, σύστημα προβολής, κλπ.). Το περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή πηγής για την αποτροπή δημιουργίας παράνομων αντιγράφων.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Όταν είναι συνδεδεμένο ένα καλώδιο HDMI, δεν υπάρχει έξοδος σύνθετου σήματος (βίντεο) και σήματος βίντεο συνιστωσών.

Χρήση του Anynet+ (HDMI-CEC)

Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε άλλες συσκευές Samsung με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης Samsung. Το Anynet + μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε μια τηλεόραση SAMSUNG μέσω καλωδίου HDMI. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν Anynet+.

1. Συνδέστε το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung με ένα καλώδιο HDMI. (Ανατρέξτε στη σελίδα 20)
2. Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόρασή σας. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης).

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Η λειτουργία Anynet+ υποστηρίζει ορισμένα από τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
- Ανάλογα με την τηλεόραση σας, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- Ελέγξτε για το λογότυπο Anynet+ (Αν η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο Anynet+, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+).

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 22 2010-06-11 11:17:22

Σύνδεση της κεραίας FM

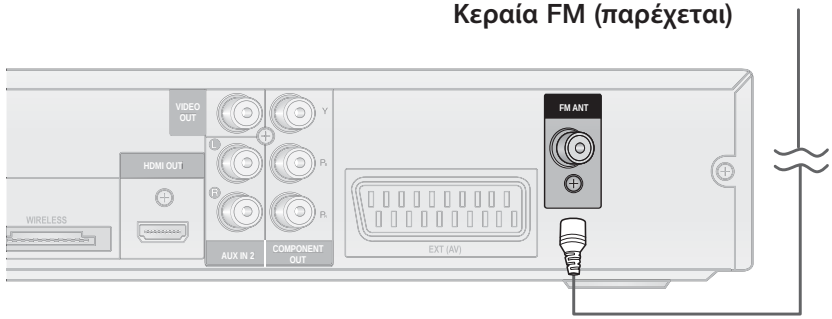

1. Συνδέστε την κεραία FM που παρέχεται στην υποδοχή κεραίας FM.
2. Περιφέρετε αργά το σύρμα της κεραίας στο χώρο μέχρι να βρείτε μια θέση με καλή λήψη σήματος και, στη συνέχεια, στερεώστε την σε έναν τοίχο ή άλλη σταθερή επιφάνεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτό το προϊόν δεν λαμβάνει μεταδόσεις AM.

Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές

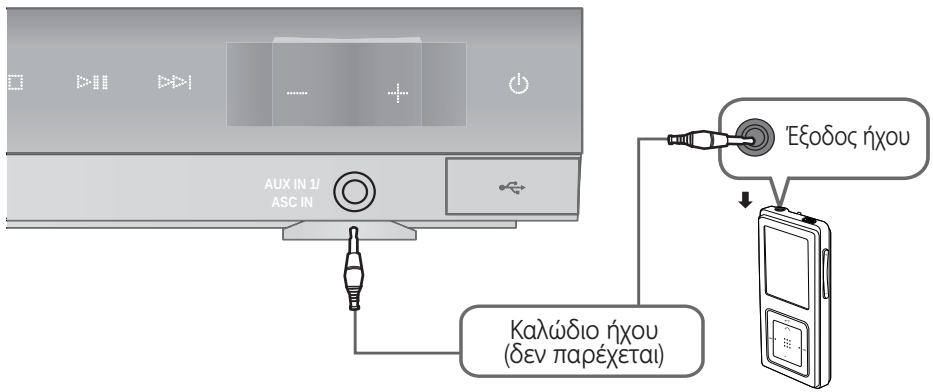

AUX1: Σύνδεση εξωτερικής συσκευής/συσκευής αναπαραγωγής MP3

Αφορά συσκευές όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3.

1. Συνδέστε την υποδοχή **AUX IN1 / ASC IN** (ήχου) στην πρόσοψη του προϊόντος με την υποδοχή εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής/συσκευής αναπαραγωγής MP3.

2. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε την είσοδο **AUX1**.
   - Οι τρόποι λειτουργίας επιλέγονται διαδοχικά ως εξής :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 23 2010-06-11 11:17:22

Συνδέσεις

Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές

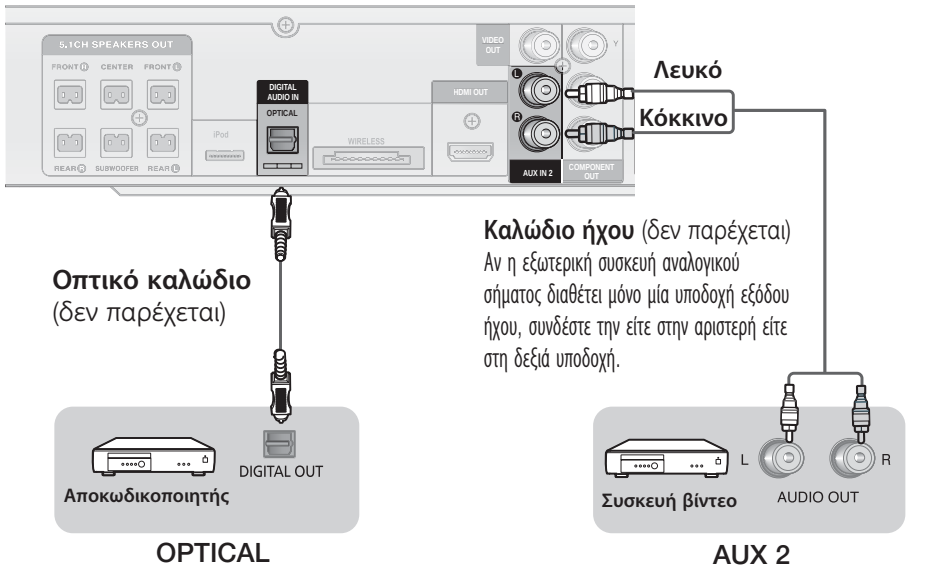

AUX2: Σύνδεση εξωτερικής συσκευής αναλογικού σήματος

Αφορά συσκευές αναλογικού σήματος, όπως μια συσκευή βίντεο (VCR).

1. Συνδέστε την υποδοχή **AUX IN 2** (ήχου) στο πίσω μέρος του προϊόντος με την υποδοχή εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής αναλογικού σήματος.
   - Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των βυσμάτων με αυτά των υποδοχών.
2. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε την είσοδο **AUX 2**.
   - Οι τρόποι λειτουργίας επιλέγονται διαδοχικά ως εξής:
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου βίντεο της συσκευής βίντεο με την τηλεόραση και να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής βίντεο με αυτό το προϊόν.

OPTICAL: Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ψηφιακού σήματος

Αφορά συσκευές ψηφιακού σήματος, όπως έναν δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης.

1. Συνδέστε την υποδοχή **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** στο πίσω μέρος του προϊόντος με την υποδοχή εξόδου ψηφιακού ήχου της εξωτερικής συσκευής ψηφιακού σήματος.
2. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε **D.IN.**
   - Οι τρόποι λειτουργίας επιλέγονται διαδοχικά ως εξής:
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 24 2010-06-11 11:17:24

Ρύθμιση

Προτού ξεκινήσετε (Αρχική ρύθμιση)

1. Πατήστε το κουμπί **POWER** όταν συνδέσετε το προϊόν στην τηλεόραση για πρώτη φορά. Εμφανίζεται η οθόνη αρχικής ρύθμισης.

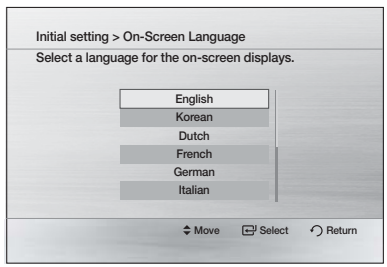

2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστ ε το κουμπί **ENTER**.
3. Πατήστε το κουμπί **ENTER** για να επιλέξετε το κουμπί έναρξης.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
5. Συνδέστε το μικρόφωνο ASC στην υποδοχή ASC IN του προϊόντος.
   - Εμφανίζεται η οθόνη αυτόματης βαθμονόμησης ήχου.
6. Πατήστε το κουμπί **ENTER** για να επιλέξετε το κουμπί έναρξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο στο προϊόν, δεν εμφανίζεται η ανάλυση οθόνης.
- Για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί RETURN.
- Αφού επιλέξετε τη γλώσσα μενού, μπορείτε να την αλλάξετε πατώντας το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα χωρίς να έχει τοποθετηθεί δίσκος.
- Αν η οθόνη αρχικής ρύθμισης δεν εμφανίζεται, ανατρέξτε στην ενότητα Αρχική ρύθμιση (ανατρέξτε στη σελίδα 30).

Επιλογή της μορφής βίντεο

Κάθε χώρα έχει διαφορετικό πρότυπο μορφής βίντεο. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή βίντεο NTSC ή PAL. Κρατήστε πατημένο το κουμπί με τον αριθμό 7 στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, με το προϊόν απενεργοποιημένο.

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "NTSC" ή "PAL". Κατόπιν, πατήστε το κουμπί με τον αριθμό 7 για να επιλέξετε "NTSC" ή "PAL".
- Η μορφή βίντεο του δίσκου πρέπει να είναι ίδια με τη μορφή βίντεο της τηλεόρασής σας.

Διαμόρφωση του μενού ρύθμισης

Το βήμα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το επιλεγμένο μενού. Το περιβάλλον χρήσης (GUI) ενδέχεται να διαφέρει από αυτό στο εγχειρίδιο, ανάλογα με την έκδοση του υλικολογισμικού.

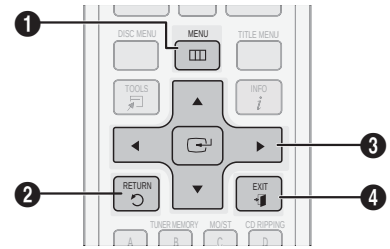

1	ΚΟΥΜΠΙ **MENU :** ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΎ ΜΕΝΟΎ.
2	ΚΟΥΜΠΙ **RETURN** : ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΜΕΝΟΎ ΡΎΘΜΙΣΗΣ.
3	ΚΟΥΜΠΙ **ENTER/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ** ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΈΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΉ ΚΆΠΟΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ. ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΟΥ ΤΡΈΧΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ. ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΗ ΤΗΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΠΟΥ ΚΆΝΑΤΕ.
4	ΚΟΥΜΠΙ **EXIT** : ΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΜΕΝΟΎ ΡΎΘΜΙΣΗΣ.

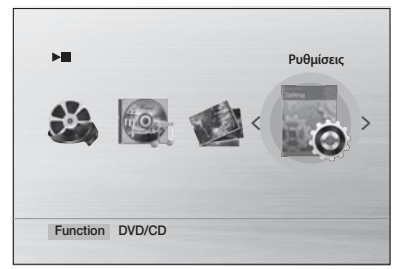

1. Πατήστε το κουμπί **POWER**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό υπομενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
6. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο από το μενού ρύθμισης.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 25 2010-06-11 11:17:26

Ρύθμιση

Οθόνη

Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες επιλογές προβολής, όπως η ανάλυση οθόνης, η ανάλυση κλπ.

Ανάλυση οθόνης

Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε, ίσως να θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της οθόνης.

• 4:3 Pan-Scan

Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να βλέπετε το βίντεο 16:9 που αποδίδει ένας δίσκος DVD χωρίς μαύρες λωρίδες στο επάνω και στο κάτω μέρος, παρότι έχετε τηλεόραση με λόγο πλευρών οθόνης 4:3 (θα αποκοπεί το αριστερό και το δεξιό τμήμα στην άκρη της εικόνας της ταινίας).

• 4:3 Πανοραμική

Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να βλέπετε ολόκληρη την οθόνη λόγου πλευρών 16:9 που αποδίδει ένας δίσκος DVD, παρότι έχετε τηλεόραση με λόγο πλευρών οθόνης 4:3. Στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανίζονται μαύρες λωρίδες.

• 16:9 Ευρεία

Μπορείτε να βλέπετε ολόκληρη την εικόνα 16:9 σε μια τηλεόραση ευρείας οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν χρησιμοποιείται σύνδεση HDMI, η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας ευρείας οθόνης 16:9 και η επιλογή ανάλυσης οθόνης απενεργοποιείται.
- Αν κάποιος δίσκος DVD είναι σε λόγο πλευρών 4:3, δεν μπορείτε να τον προβάλετε σε ευρεία οθόνη.
- Μιας και οι δίσκοι DVD εγγράφονται σε διάφορα φορμά εικόνας, προβάλλονται διαφορετικά, ανάλογα με το λογισμικό, τον τύπο της τηλεόρασης και τη ρύθμιση του λόγου πλευρών της τηλεόρασης.

BD Wise

(Μόνο για προϊόντα της Samsung)

Το BD Wise είναι η τελευταία δυνατότητα διασυνδεσιμότητας της Samsung. Όταν συνδέετε μεταξύ τους προϊόντα Samsung μέσω HDMI χρησιμοποιώντας το BD-Wise, ρυθμίζεται αυτόματα η βέλτιστη ανάλυση.

- **Ενεργοποίηση:** Η αρχική ανάλυση του δίσκου DVD εξάγεται απευθείας στην τηλεόραση.
- **Απενεργοποίηση:** Η ανάλυση του σήματος εξόδου προσδιορίζεται σύμφωνα με την Ανάλυση που είχε καθοριστεί προηγουμένως, ανεξάρτητα από την ανάλυση του δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτό βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας, σύμφωνα με το περιεχόμενο (δίσκο, DVD κλπ.) που θέλετε να αναπαράγετε και το προϊόν ή την τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή με BD Wise.
- Αν θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση σε τρόπο λειτουργίας BD Wise, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD.
- Το BD Wise απενεργοποιείται αν το προϊόν συνδεθεί σε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει BD Wise.

Ανάλυση

Ρυθμίζει την ανάλυση εξόδου του σήματος βίντεο HDMI. Ο αριθμός στις ρυθμίσεις 480p (576p), 720p, 1080i και 1080p υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών βίντεο. Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη διεμπλεκόμενη και την προοδευτική σάρωση αντίστοιχα.

- **BD Wise :** Με σύνδεση HDMI ρυθμίζει αυτόματα τη βέλτιστη ανάλυση, ανάλογα με την τηλεόραση που υποστηρίζει το BD Wise. (Το στοιχείο μενού BD Wise εμφανίζεται μόνο αν το BD Wise έχει ενεργοποιηθεί).
- **480p (576p) :** Παρέχει έξοδο 480 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης.
- **720p :** Παρέχει έξοδο 720 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης.
- **1080i :** Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο διεμπλεκόμενης σάρωσης.
- **1080p :** Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΟΤΕ

- Με σύνδεση σήματος συνιστωσών ή σύνθετου σήματος, υποστηρίζεται μόνο ανάλυση 480i (576i).
- Η επιλογή 1080P ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με την τηλεόραση.

Μορφή HDMI

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη ρύθμιση χρώματος για την έξοδο HDMI. Επιλέξτε έναν τύπο συνδεδεμένης συσκευής.

- **Τηλεόραση:** Επιλέξτε αν έχει γίνει σύνδεση σε τηλεόραση μέσω HDMI.
- **Οθόνη:** Επιλέξτε αν έχει γίνει σύνδεση σε οθόνη μέσω HDMI.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 26 2010-06-11 11:17:27

Ρύθμιση ηχείου

Μέγεθος ηχείου

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος ηχείου για τα εμπρός, το κεντρικό και τα πίσω ηχεία, καθώς και το δοκιμαστικό σήμα.

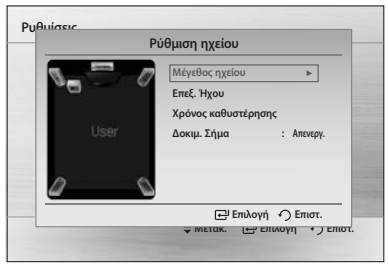

- Για τα εμπρός ηχεία, ο τρόπος λειτουργίας ρυθμίζεται σε Μικρό.
- Για το υπογούφερ, ο τρόπος λειτουργίας ρυθμίζεται σε Παρουσία.
- Για το κεντρικό και τα πίσω ηχεία, μπορείτε να επιλέξτε τρόπο λειτουργίας Μικρό ή Κανένα.
  - **Μικρό:** Επιλέξτε όταν χρησιμοποιείτε τα ηχεία.
  - **Κανένα:** Επιλέξτε όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένο ηχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο τρόπος λειτουργίας ηχείου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις Dolby Pro Logic και στερεοφωνικού ήχου.

Επεξεργασία ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία και την ένταση για κάθε ηχείο.

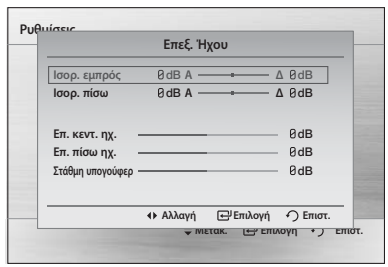

Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε το επιθυμητό ηχείο.
Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Ρύθμιση ισορροπίας εμπρός/πίσω ηχείων

- Μπορείτε να επιλέξετε τιμές μεταξύ 0 και -6.
- Καθώς πλησιάζετε το –6, η ένταση του ήχου μειώνεται.

Ρύθμιση έντασης ήχου κεντρικού/πίσω/υπογούφερ ηχείου

- Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα από +6dB έως –6dB.
- Ο ήχος γίνεται δυνατότερος καθώς πλησιάζετε τα +6dB και ασθενέστερος καθώς πλησιάζετε τα -6dB.

Χρόνος καθυστέρησης

Αν τα ηχεία δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ίσες αποστάσεις από τη θέση ακρόασης, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης των σημάτων ήχου από το κεντρικό ηχείο και τα πίσω ηχεία.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το δοκιμαστικό σήμα σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

Ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης ηχείου

Όταν αναπαράγεται ήχος Surround 5.1 καναλιών, μπορείτε να απολαύσετε βέλτιστο ήχο αν η απόσταση ανάμεσα σε εσάς και το κάθε ηχείο είναι ίδια.
Λόγω του ότι ο ήχος φτάνει στη θέση ακρόασης σε διαφορετικές στιγμές, ανάλογα με την θέση των ηχείων, μπορείτε να προσαρμόσετε αυτή τη διαφορά προσθέτοντας ένα εφέ καθυστέρησης στον ήχο από το κεντρικό και τα πίσω ηχεία.

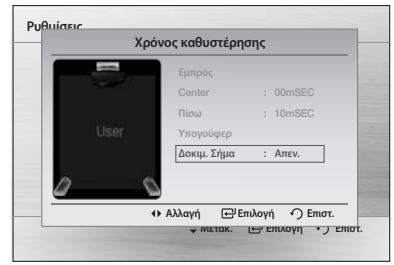

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το μενού χρόνου καθυστέρησης ενεργοποιείται μόνο όταν αναπαράγεται ήχος από μια πηγή 5.1 καναλιών.
- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το κεντρικό και τα πίσω ηχεία σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν το μέγεθος ηχείου για το κεντρικό ή τα πίσω ηχεία έχει ρυθμιστεί σε Κανένα.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 27 2010-06-11 11:17:29

Ρύθμιση

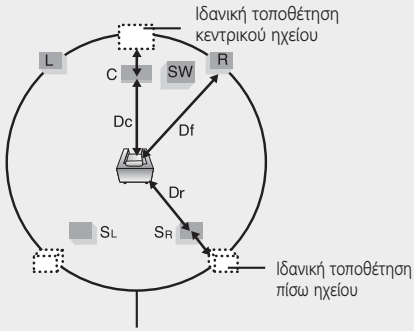

Είναι επιθυμητό να τοποθετήσετε όλα τα ηχεία εντός αυτού του κύκλου.

Df: Η απόσταση από το εμπρός ηχείο
Dc: Η απόσταση από το κεντρικό ηχείο
Dr: Η απόσταση από το πίσω ηχείο

Ρύθμιση του κεντρικού ηχείου

Αν η απόσταση Dc είναι ίση ή μεγαλύτερη από την απόσταση Df στην εικόνα, ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας στην τιμή 0ms.
Διαφορετικά, αλλάξτε τη ρύθμιση σύμφωνα με τον πίνακα.

Απόσταση μεταξύ Df και Dc	0,00 m	0,34 m	0,68 m	1,06 m	1,40 m	1,76 m
Χρόνος καθυστέρησης	00 ms	01 ms	02 ms	03 ms	04 ms	05 ms

Ρύθμιση των πίσω ηχείων

Αν η απόσταση Dc είναι ίση ή μεγαλύτερη από την απόσταση Dr στην εικόνα, ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας στην τιμή 0ms.
Διαφορετικά, αλλάξτε τη ρύθμιση σύμφωνα με τον πίνακα.

Απόσταση μεταξύ Dr και Dc	0,00m	1,06m	2,11m	3,16m	3,62m	5,29m
Χρόνος καθυστέρησης	00 ms	03 ms	06 ms	09 ms	12 ms	3.16 m

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Με το PL II (Dolby Pro Logic II), ο χρόνος καθυστέρησης ενδέχεται να είναι διαφορετικός για κάθε τρόπο λειτουργίας.
- Με τα AC-3 και DTS, ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 00 και 15 ms.
- Το κεντρικό κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε δίσκους 5.1 καναλιών.

Δοκιμαστικό σήμα

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα δοκιμαστικού σήματος για να ελέγξετε τις συνδέσεις των ηχείων.

- Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ενεργοποίηση.
- Το δοκιμαστικό σήμα στέλνεται στα ηχεία με τη σειρά **Εμπρός αριστερό → Κεντρικό → Εμπρός δεξιό → Πίσω δεξιό → Πίσω αριστερό → Υπογούφερ**.
  Για να διακόψετε το δοκιμαστικό σήμα, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Ρύθμιση ASC (Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου)

Ρυθμίζοντας τη λειτουργία Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου (ASC) μόλις μία φορά, όταν μετακινείτε ή τοποθετείτε το προϊόν, μπορείτε να βάλετε το προϊόν να αναγνωρίσει αυτόματα την απόσταση μεταξύ των ηχείων, τις στάθμες μεταξύ των καναλιών και τα χαρακτηριστικά συχνοτήτων, για να δημιουργήσει ένα πεδίο ήχου 5.1 καναλιών που έχει βελτιστοποιηθεί για το περιβάλλον σας.

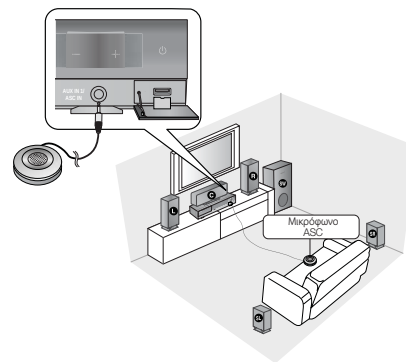

L: Εμπρός ηχείο (Α)
R: Εμπρός ηχείο (Δ)
C: Κεντρικό ηχείο
SW: Υπογούφερ
SL: Πίσω ηχείο (Α)
SR: Πίσω ηχείο (Δ)

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 28 2010-06-11 11:17:29

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ρύθμιση του ASC μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν δεν υπάρχει δίσκος στο προϊόν.
- Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου έντασης ήχου, επειδή η ένταση ήχου παραμένει σταθερή κατά τη ρύθμιση του ASC.
- Αν το μικρόφωνο αυτόματου ήχου αποσυνδεθεί κατά τη ρύθμιση του ASC, η ρύθμιση ακυρώνεται.ed.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ASC, τα ηχητικά εφέ DSP/EQ, Dolby Pro Logic II και P. BASS δεν λειτουργούν.
- Αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε εξωτερικές συσκευές ή άλλα εξαρτήματα (όπως μια συσκευή iPod ή μέσω των υποδοχών AUX, D.IN), η ρύθμιση του ASC ενδέχεται να μη λειτουργεί με ακρίβεια.

Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου

Ακούτε ήχο είτε στον τρόπο λειτουργίας ASC είτε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ηχείων του χρήστη.

- **Ενεργοποίηση :** Ακούτε ήχο στον τρόπο λειτουργίας Αυτόματης βαθμονόμησης ήχου (ASC).
- **Απενεργοποίηση :**Ακούτε ήχο σύμφωνα με την τιμή της ρύθμισης ηχείου.

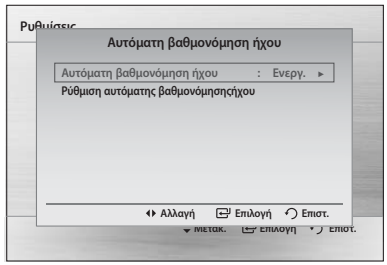

Ρύθμιση αυτόματης βαθμονόμησης ήχου

1. Συνδέστε το μικρόφωνο ASC στην υποδοχή εισόδου ASC.
2. Τοποθετήστε το μικρόφωνο ASC στη θέση ακρόασης.

- Η αυτόματη βαθμονόμηση ήχου ρυθμίζεται αυτόματα με την ακόλουθη σειρά:
  Εμπρός αριστερό → Κεντρικό → Εμπρός δεξιό → Πίσω δεξιό → Πίσω αριστερό → Υπογούφερ.
- Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να ακυρώσετε τη ρύθμιση αυτόματης βαθμονόμησης ήχου.
- Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "**REMOVE MIC**", αποσυνδέστε το μικρόφωνο ASC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ρύθμιση της λειτουργίας **Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου** διαρκεί περίπου 3 λεπτά.

DRC (Δυναμική συμπίεση εύρους)

Αυτή η δυνατότητα εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και των ασθενέστερων ήχων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν βλέπετε ταινίες με χαμηλή ένταση ήχου τη νύχτα.

- Μπορείτε να επιλέξετε απενεργοποίηση (off), 2/8, 4/8, 6/8, Πλήρες

AV-SYNC

Με την ψηφιακή τηλεόραση, το βίντεο και ο ήχος ενδέχεται να μη συγχρονίζονται. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου σε τιμές μεταξύ 0 mSec και 300 mSec. Ρυθμίστε στη βέλτιστη τιμή.

ΗΧΟΣ HDMI

Τα σήματα ήχου που μεταδίδονται μέσω του καλωδίου HDMI μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν.

- **Ενεργοποίηση :** Τα σήματα βίντεο και ήχου μεταδίδονται μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI και ο ήχος εξάγεται μόνο μέσω των ηχείων της τηλεόρασής σας.
- **Απενεργοποίηση :**Το βίντεο μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, ενώ ο ήχος εξάγεται αποκλειστικά μέσω των ηχείων του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι η απενεργοποίηση του ήχου HDMI.
- Ο ήχος HDMI μιξάρεται αυτόματα σε 2 κανάλια για τα ηχεία της τηλεόρασης.
- Όταν είναι ενεργοποιημένος ο ήχος HDMI, δεν λειτουργούν τα PL II/DSP EQ/P.BASS.
- Στον τρόπο λειτουργίας iPod, αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο.

EQ Optimizer

Αυτόματη ρύθμιση του βέλτιστου EQ, ανάλογα με την περιοχή.

- **Απενεργοποίηση :** Απενεργοποίηση του EQ
- **Ενεργοποίηση :** Ενεργοποίηση του EQ Optimizer.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 29 2010-06-11 11:17:30

Ρύθμιση

Σύστημα

Αρχική ρύθμιση

Χρησιμοποιώντας την αρχική ρύθμιση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα, την ανάλυση οθόνης και τη ρύθμιση ASC (Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου).

Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο ASC είναι συνδεδεμένο στο προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο στο προϊόν, ο λόγος πλευρών τηλεόρασης δεν εμφανίζεται και ρυθμίζεται αυτόματα σε φορμά 16:9 ευρεία.

Εγγραφή DivX(R)

Προβολή του κωδικού εγγραφής VOD DivX(R) για την αγορά και την αναπαραγωγή περιεχομένου VOD DivX(R).

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα για το μενού στην οθόνη, το μενού δίσκου κλπ.

Γλώσσα ενδείξεων οθόνης	Επιλέξτε μια γλώσσα για προβολή στην οθόνη.
Μενού δίσκου	Επιλέξτε μια γλώσσα για προβολή του μενού δίσκου.
Ήχος	Επιλέξτε μια γλώσσα για τον ήχο δίσκου.
Υπότιτλοι	Επιλέξτε μια γλώσσα για τους υπότιτλους δίσκου.

※ Για να επιλέξετε κάποια άλλη γλώσσα, επιλέξετε ΑΛΛΕΣ στα Μενού δίσκου, Ήχος, Υπότιτλοι και εισαγάγετε τον κωδικό γλώσσας για τη χώρα σας (ανατρέξτε στη σελίδα 44).

※ Δεν μπορείτε να επιλέξετε ΑΛΛΕΣ στο μενού γλώσσας ενδείξεων οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν υποστηρίζεται στο συγκεκριμένο δίσκο.

Ασφάλεια

Η λειτουργία γονικού ελέγχου είναι διαθέσιμη όταν αναπαράγετε δίσκους DVD που περιέχουν αξιολόγηση, η οποία σας βοηθά να ελέγχετε τους τύπους δίσκων DVD που παρακολουθεί η οικογένειά σας. Κάθε δίσκος διαθέτει έως και 8 επίπεδα αξιολόγησης.

Γονικός χαρακτηρισμός

Επιλέξτε το επίπεδο αξιολόγησης που θέλετε να ρυθμίσετε. Ένας μεγαλύτερος αριθμός υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε έως και Επίπεδο 6, οι δίσκοι που περιέχουν επίπεδο 7 και 8 δεν θα αναπαράγονται.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

- Ο κωδικός πρόσβασης έχει ρυθμιστεί ως προεπιλογή στο "7890".
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Κάντε την επιλογή Αλλαγή και εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης για τη ρύθμιση του γονικού ελέγχου χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

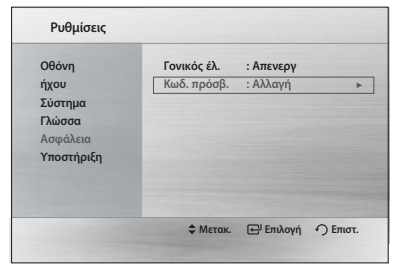

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης

1. Αφαιρέστε το δίσκο.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερα. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.

Υποστήριξη

Πληροφορίες προϊόντος

Παρέχονται οι πληροφορίες που αφορούν το προϊόν, όπως ο κωδικός μοντέλου, η έκδοση του λογισμικού κ.λπ.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 30 2010-06-11 11:17:30

Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή δίσκου

1. Πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ** (⏏).
2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω.
3. Πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ** (⏏) για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Λειτουργία συνέχισης: Όταν διακόπτετε την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου, το προϊόν θυμάται σε ποιο σημείο τη διακόψατε, οπότε όταν πατήσετε και πάλι το κουμπί **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ** θα συνεχίσει από το σημείο όπου σταμάτησε η αναπαραγωγή. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με δίσκους DVD).
  Πατήστε δύο φορές το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνέχισης.
- Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 3 λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας παύσης αναπαραγωγής, αυτό θα μεταβεί σε τρόπο λειτουργίας διακοπής.
- Η αρχική οθόνη ενδέχεται να φαίνεται διαφορετική, ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου.
- Οι πειρατικοί δίσκοι δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν, επειδή πρόκειται για παραβίαση των συστάσεων του CSS (Σύστημα κωδικοποίησης περιεχομένου: ένα σύστημα προστασίας από την αντιγραφή).

* Αν πατηθεί ένα μη έγκυρο κουμπί, εμφανίζεται το εικονίδιο ⊘.

Λειτουργία προφύλαξης οθόνης τηλεόρασης/εξοικονόμησης ενέργειας

- Αν το προϊόν παραμείνει σε τρόπο λειτουργίας διακοπής αναπαραγωγής για περισσότερα από 5 λεπτά χωρίς παρέμβαση από το χρήστη, θα ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης της τηλεόρασης.
- Εάν το προϊόν αφεθεί σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης για περισσότερο από 25 λεπτά τότε αυτόματα θα τεθεί εκτός λειτουργίας.

Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3/WMA

1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν δίσκο MP3 στη θήκη δίσκου.
   - Στα CD ήχου, το πρώτο κομμάτι αναπαράγεται αυτόματα.
     - Πατήστε τα κουμπιά ⏮⏭ για μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
   - Για έναν δίσκο MP3/WMA, πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Μουσική** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
     - Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο και πατήστε το κουμπί **ENTER**.
     - Πατήστε τα κουμπιά ⏮⏭ για μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη σελίδα.
2. Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για διακοπή της αναπαραγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένα CD με αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας εγγραφής.
- Ο πίνακας περιεχομένων ενός CD με αρχεία MP3 ποικίλλει, ανάλογα με τη μορφή των κομματιών MP3/WMA που είναι εγγεγραμμένα στο δίσκο.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων WMA-DRM.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 31 2010-06-11 11:17:30

Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή αρχείων JPEG

Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα ή τα αρχεία JPEG σε έναν υπολογιστή μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα CD και, στη συνέχεια, να αναπαραχθούν με αυτό το προϊόν.

1. Τοποθετήστε έναν δίσκο JPEG στη θήκη δίσκου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επιλέξετε **Photo** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
   - Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο και ξεκινά η παρουσίαση διαφανειών.
   - Για να διακόψετε την παρουσίαση διαφανειών, πατήστε το κουμπί **ΠΑΥΣΗΣ** (**II**).
   - Μπορείτε να προβάλλετε το προηγούμενο/επόμενο αρχείο, πατώντας τα κουμπιά ◀,▶ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρουσίασης.

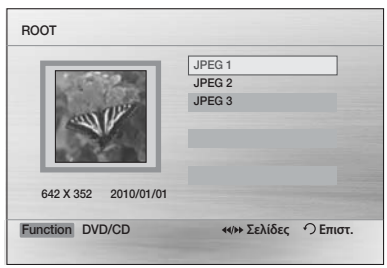

Λειτουργία περιστροφής

JPEG

Πατήστε το **ΠΡΑΣΙΝΟ (B))** ή το **ΚΙΤΡΙΝΟ(C)** κουμπί στον τρόπο λειτουργίας ΠΑΥΣΗΣ

- **ΡΆΣΙΝΟ(B)** κουμπί : Περιστροφή 90 μοίρες αριστερόστροφα.
- **ΚΙΤΡΙΝΟ(C)** κουμπί : Περιστροφή 90 μοίρες δεξιόστροφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι μέγιστες τιμές ανάλυσης που υποστηρίζονται από αυτό το προϊόν είναι 5120 x 3480 (ή 19,0 MPixel) για τυπικά αρχεία JPEG και 2048 x 1536 (ή 3,0 MPixel) για προοδευτικά αρχεία εικόνας.

UΧρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής

Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω

DVD CD MP3 DivX

Πατήστε τα κουμπιά ◀◀ ▶▶ για τη λειτουργία αναζήτησης.

◀◀ ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4
▶▶ ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης δεν ακούγεται κανένας ήχος.

Παράλειψη σκηνών/τραγουδιών

DVD CD MP3 DivX

Πατήστε τα κουμπιά ◀◀ ▶▶.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, αναπαράγεται το προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή κατάλογος (αρχείο).
- Δεν μπορείτε να κάνετε παράλειψη πολλαπλών κεφαλαίων στη σειρά.

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

DVD DivX

Πατήστε το κουμπί **ΠΑΥΣΗΣ** (**II**) και, στη συνέχεια, το κουμπί ▶▶ για αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.

DVD	▮▶1 →▮▶2 →▮▶3
DivX	▮▶1 →▮▶2 →▮▶3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας αργής αναπαραγωγής δεν ακούγεται ήχος.
- Η αργή αναπαραγωγή προς τα πίσω δεν λειτουργεί.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 32 2010-06-11 11:17:30

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ

DVD DivX

Πατήστε το κουμπί **ΠΑΥΣΗΣ** επανειλημμένα.

- Η εικόνα κινείται προς τα εμπρός ένα καρέ κάθε φορά που πατάτε το κουμπί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Στον τρόπο λειτουργίας βηματικής αναπαραγωγής δεν ακούγεται ήχος.

Λειτουργία παράλειψης 5 λεπτών

DivX

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ◄, ►.

- Η αναπαραγωγή προχωρά 5 λεπτά εμπρός όποτε πατάτε το κουμπί ►.
- Η αναπαραγωγή προχωρά 5 λεπτά πίσω όποτε πατάτε το κουμπί ◄.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο με DivX.

Χρήση του μενού δίσκου

DVD

Μπορείτε να προβάλετε τα μενού για τη γλώσσα ήχου, τη γλώσσα υποτίτλων, το προφίλ κλπ.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **DISC MENU** του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία ρύθμισης του μενού ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.

Χρήση του μενού τίτλου

DVD

Στα DVD που περιέχουν πολλαπλούς τίτλους, μπορείτε να προβάλετε τον τίτλο κάθε ταινίας.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TITLE MENU** του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία ρύθμισης του μενού ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 33 2010-06-11 11:17:30

Βασικές λειτουργίες

Επανάληψη αναπαραγωγής

DVD CD MP3 DivX

Επανάληψη δίσκου DVD/DivX

Μπορείτε να επαναλάβετε τον τίτλο, το κεφάλαιο ή την ενότητα (Επανάληψη A-B) του δίσκου DVD/DivX.

1. Κατά την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου DVD/DivX, πατήστε το κουμπί **REPEAT** του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας επανάληψης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **OFF** για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

DVD-VIDEO	Title → Chapter → A - → Off
DivX	Track → Dir (Κατάλογος) → Disc → Off

Επανάληψη δίσκου CD/MP3

1. Κατά την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου CD/MP3, πατήστε το κουμπί **REPEAT** επανειλημμένα για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας επανάληψης που θέλετε.

CD	→ → ALL → → A-B (Κανονική → Επανάληψη κομματιού → Επανάληψη όλων → Τυχαία → Επανάληψη ενότητας A-B)
MP3	→ → → ALL → (Κανονική → Επανάληψη κομματιού → Επανάληψη καταλόγου → Επανάληψη όλων → Τυχαία)

Επανάληψη αναπαραγωγής A-B

DVD CD

Μπορείτε να αναπαράγετε επανειλημμένα ένα καθορισμένο τμήμα ενός δίσκου DVD ή CD.

1. Κατά την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου DVD ή CD, πατήστε το κουμπί **REPEAT** του τηλεχειριστηρίου.
2. Για έναν δίσκο DVD, πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **A-**.
   Για έναν δίσκο CD, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** μέχρι να εμφανιστεί το A-B .
3. Πατήστε το κουμπί **ENTER** στο σημείο όπου θέλετε να αρχίσει η επανάληψη αναπαραγωγής (A).
4. Πατήστε το κουμπί **ENTER** στο σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η επανάληψη αναπαραγωγής (B).
5. Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή: Για έναν δίσκο DVD, πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε OFF. Για έναν δίσκο CD, πατήστε το κουμπί **REPEAT** για να επιλέξετε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία επανάληψης A-B δεν λειτουργεί με δίσκους DivX, MP3 ή JPEG.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 34 2010-06-11 11:17:31

Προβολή πληροφοριών δίσκου

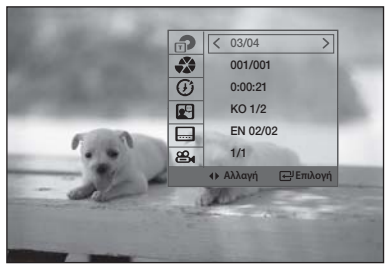

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TOOLS** του τηλεχειριστηρίου.

2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να αλλάξετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε κάποιο στοιχείο.
4. Για να εξαφανιστούν οι πληροφορίες δίσκου, πατήστε και πάλι το κουμπί **TOOLS**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένου από το μενού εργαλείων, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες, ανάλογα με το δίσκο.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε DTS, Dolby Digital ή Pro Logic, ανάλογα με το δίσκο.
- Ορισμένα μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το δίσκο και τα αρχεία.

Μενού κουμπιού TOOLS

- **Title**( ) : Για να προσπελάσετε τον επιθυμητό τίτλο όταν ο δίσκος περιέχει περισσότερους από έναν.
  Για παράδειγμα, αν υπάρχουν περισσότερες από μία ταινίες στο DVD, θα προβληθούν οι τίτλοι όλων των ταινιών.
- **Chapter**( ) : Οι περισσότεροι δίσκοι DVD εγγράφονται σε κεφάλαια, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο.
- **Playing time**( ) : Επιτρέπει την αναπαραγωγή της ταινίας από τον επιθυμητό χρόνο. Πρέπει να εισάγετε το χρόνο έναρξης για αναφορά.
  Η λειτουργία αναζήτησης χρόνου δεν λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους.
- **Audio**( ): Αναφέρεται στη γλώσσα της ηχητικής επένδυσης της ταινίας. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 8 διαφορετικές γλώσσες ήχου.
- **Subtitle**( ): Αναφέρεται στις γλώσσες υποτίτλων που είναι διαθέσιμες στο δίσκο. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα των υποτίτλων ή, αν προτιμάτε, να απενεργοποιήσετε την προβολή τους στην οθόνη. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 32 γλώσσες υποτίτλων.
- **Angle**( ): Όταν ένας δίσκος DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γωνίας λήψης.

Επιλογή της γλώσσας ήχου

1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την προβολή ΗΧΟΥ **AUDIO** ( ).
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► ή τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου.
   - Ανάλογα με τον αριθμό των γλωσσών που περιέχονται σε έναν δίσκο DVD, επιλέγεται μια διαφορετική γλώσσα ήχου κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 35 2010-06-11 11:17:32

Βασικές λειτουργίες

Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων

DVD DivX

1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την προβολή **SUBTITLE** ( ) .
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► ή τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
   - Ανάλογα με τον αριθμό των γλωσσών που περιέχονται σε έναν δίσκο DVD, επιλέγεται μια διαφορετική γλώσσα υποτίτλων κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το δίσκο, οι λειτουργίες γλώσσας υποτίτλων και ήχου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
- Στη μορφή αρχείου DivX, οι γλώσσες υποτίτλων ενδέχεται να υποδεικνύονται μόνο από αριθμούς.

Λειτουργία υποτίτλων

DivX

- Πρέπει να έχετε κάποια πείρα από εξαγωγή και επεξεργασία βίντεο για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη δυνατότητα.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υποτίτλων, αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων (*.smi) με το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχείο μέσου DivX (*.avi) μέσα στον ίδιο φάκελο.
  Παράδειγμα. Ριζικός κατάλογος Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Το όνομα αρχείου μπορεί να αποτελείται από έως και 60 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή 30 χαρακτήρες άπω ανατολής (χαρακτήρες 2 byte όπως Κορεατικά και Κινέζικα).
- Οι επεκτάσεις των αρχείων υποτίτλων DivX είναι *.smi, *.sub, *.srt και δεν υποστηρίζονται αρχεία μεγαλύτερα από 148 kbyte.

Λειτουργία γωνίας

DVD

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να βλέπετε την ίδια σκηνή από διαφορετικές γωνίες.

1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την προβολή ANGLE ( ).
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► ή τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία γωνίας λήψης είναι διαθέσιμη μόνο σε δίσκους στους οποίους έχουν εγγραφεί πολλαπλές γωνίες λήψης.

Τρόπος λειτουργίας ήχου

P.BASS

Η λειτουργία P.BASS παρέχει ενίσχυση μπάσων για υποστήριξη των χαμηλών συχνοτήτων.

Η λειτουργία MP3 ENHANCE παρέχει καλύτερη ποιότητα ήχου, αυξάνοντας τη συχνότητα δειγματοληψίας.

Πατήστε το κουμπί **P.BASS**.

Πηγή LPCM δύο καναλιών	**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΣΟΥ → ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΣΟΥ**
Αρχείο MP3	**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΣΟΥ → ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΣΟΥ → ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ MP3**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία P.BASS είναι διαθέσιμη μόνο για πηγές ήχου LPCM δύο καναλιών, όπως MP3, Divx, CD και WMA.
- Η λειτουργία P.BASS δεν είναι διαθέσιμη στους τρόπους λειτουργίας DSP/EQ ή Dolby Pro Logic II. Αν πατήσετε το κουμπί P.BASS στον τρόπο λειτουργίας DSP/EQ, η λειτουργία DSP/EQ απενεργοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η λειτουργία P.BASS.
- Η λειτουργία βελτίωσης MP3 είναι διαθέσιμη μόνο με αρχεία MP3.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 36 2010-06-11 11:17:34

DSP (Επεξεργαστής ψηφιακού σήματος)/EQ

- DSP (Επεξεργαστής ψηφιακού σήματος): Οι τρόποι λειτουργίας DSP έχουν σχεδιαστεί για την προσομοίωση διαφορετικών τύπων ακουστικού περιβάλλοντος.
- EQ: Μπορείτε να επιλέξετε ROCK, POP ή CLASSIC κλπ. για να βελτιστοποιήσετε τον ήχο για το είδος μουσικής που αναπαράγετε.

Πατήστε το κουμπί **DSP/EQ**.

POPS, JAZZ, ROCK	Ανάλογα με το είδος της μουσικής, μπορείτε να επιλέξετε POP, JAZZ και ROCK.
STUDIO	Αποδίδει μια αίσθηση παρουσίας, σαν να βρίσκεστε σε στούντιο.
CLUB	Προσομοιώνει τον ήχο ενός χορευτικού κλαμπ, με πολύ δυνατά μπάσα.
HALL	Αποδίδει καθαρά φωνητικά, σαν να ακούτε σε αίθουσα συναυλιών.
MOVIE	Αποδίδει την αίσθηση μιας αίθουσας κινηματογράφου.
CHURCH	Παρέχει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε καθεδρικό ναό.
PASS	Επιλέξτε για κανονική ακρόαση.

S.VOL (ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ)

Ρυθμίζει και σταθεροποιεί την ένταση του ήχου, αν υπάρξει απότομη αλλαγή έντασης κατά την αλλαγή καναλιών ή τη μετάβαση στην επόμενη σκηνή.

Πατήστε το κουμπί **S.VOL**.

- Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ → ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Τρόπος λειτουργίας Dolby Pro Logic II

Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας ήχου Dolby Pro Logic II.

Πατήστε το κουμπί **PL II.**



MUSIC	Όταν ακούτε μουσική, παράγονται ηχητικά εφέ που σας δίνουν την αίσθηση ότι παρακολουθείτε μια ζωντανή εκτέλεση.
CINEMA	Προσφέρει ρεαλισμό στην ηχητική επένδυση μιας ταινίας.
PROLOG	Μπορείτε να ακούσετε ήχο πηγής δύο καναλιών (2CH) σε ήχο 5.1 καναλιών (5.1CH) surround με όλα τα ηχεία ενεργά. - Ενδέχεται να μην αναπαράγεται ήχος από κάποιο(α) ηχείο(α), ανάλογα με το σήμα εισόδου.
MATRIX	Αποδίδει πολυκαναλικό ήχο surround.
STEREO	Κάντε αυτή την επιλογή για να ακούτε ήχο μόνο από το εμπρός αριστερό και δεξιό ηχείο και το υπογούφερ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν επιλέγετε τρόπο λειτουργίας Pro Logic II, συνδέστε την εξωτερική σας συσκευή στις υποδοχές AUDIO IN (Α και Δ) του προϊόντος. Αν κάνετε σύνδεση σε μόνο μία από τις εισόδους (Α ή Δ), δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο surround.
- Η λειτουργία Pro Logic II είναι διαθέσιμη αποκλειστικά σε στερεοφωνικό τρόπο λειτουργίας.

HT-C550-XEO_GRE-0611.indd 37 2010-06-11 11:17:34

Βασικές λειτουργίες

Ακρόαση ραδιοφώνου

Χρήση των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε **FM**.
2. Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
   - **Automatic Tuning 1** : Όταν πατάτε τα κουμπιά ⏮ ⏭, επιλέγεται ένας από τους προσυντονισμένους σταθμούς εκπομπής.
   - **Automatic Tuning 2** : Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **TUNING/CH** (∧ ∨).για αυτόματη αναζήτηση ενεργών σταθμών εκπομπής.
   - **Manual Tuning** : Πατήστε το κουμπί **TUNING/CH** (∧ ∨) για να αυξήσετε ή να μειώσετε ανά βήματα τη συχνότητα.

Χρήση των κουμπιών του προϊόντος

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** (FUNC. ●) για να επιλέξετε **FM.**
2. Επιλέξτε έναν σταθμό εκπομπής.
   - **Automatic Tuning 1** :Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για να επιλέξετε **PRESET** και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ⏮ ⏭ για να επιλέξετε τον προσυντονισμένο σταθμό.
   - **Automatic Tuning 2** : Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για να επιλέξετε **MANUAL** και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ⏮ ⏭ για αυτόματη αναζήτηση στη ζώνη συχνοτήτων.
   - **Manual Tuning** : Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για να επιλέξετε **MANUAL** και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ⏮ ⏭ για να συντονιστείτε σε μια χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.

Ρύθμιση μονοφωνικού/στερεοφωνικού ήχου

Πατήστε το κουμπί **MO/ST**.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο ήχος αλλάζει μεταξύ **STEREO** και **MONO**.
- Ισε χώρους με κακή λήψη, επιλέξτε **MONO** για καθαρή μετάδοση χωρίς παρεμβολές.

Προσυντονισμός σταθμών

Παράδειγμα : Αποθήκευση της συχνότητας **FM** 89.10 στη μνήμη

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε **FM**.
2. Πατήστε το κουμπί **TUNING/CH** (∧ ∨)για να επιλέξετε <89.10>.
3. Πατήστε το κουμπί **TUNER MEMORY**.
   - Ο αριθμός αναβοσβήνει στην οθόνη.



4. Πατήστε τα κουμπιά ⏮ ⏭ για να επιλέξετε τον αριθμό προσυντονισμένης συχνότητας.
   - Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 1 και 15 προσυντονισμένων συχνοτήτων.
5. Πατήστε και πάλι το κουμπί **TUNER MEMORY**.
   - Πατήστε το κουμπί **TUNER MEMORY** προτού ο αριθμός εξαφανιστεί από την οθόνη.
   - Ο αριθμός εξαφανίζεται από την οθόνη και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
6. Για να προσυντονίσετε κάποιο άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.
   - Για να μεταβείτε σε έναν προσυντονισμένο σταθμό, πατήστε τα κουμπιά ⏮ ⏭ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα κανάλι.

Πληροφορίες για τις μεταδόσεις RDS

Χρήση του RDS (Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) για λήψη σταθμών FM

Το σύστημα RDS επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να εκπέμπουν ένα επιπλέον σήμα μαζί με το κανονικό σήμα του προγράμματός τους. Για παράδειγμα, οι σταθμοί στέλνουν το όνομά τους καθώς και πληροφορίες για το είδος του προγράμματος που μεταδίδουν, όπως αθλητικά, μουσική κλπ.

Όταν συντονίζεστε σε έναν σταθμό FM που παρέχει υπηρεσία RDS, η ένδειξη RDS φωτίζεται στην οθόνη.

Περιγραφή της λειτουργίας RDS

- PTY (Τύπος προγράμματος): Εμφανίζει το είδος του προγράμματος που μεταδίδεται τη δεδομένη στιγμή.
- PS NAME (Ονομα υπηρεσίας προγράμματος): Υποδεικνύει το όνομα του σταθμού εκπομπής και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
- RT (Ραδιοφωνικό κείμενο): Αποκωδικοποιεί το κείμενο, έως και 64 χαρακτήρες, που μεταδίδεται από το σταθμό (αν υπάρχει).
- CT (Χρόνος ρολογιού): Αποκωδικοποιεί την πραγματική ώρα μέσα από τη συχνότητα FM. Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μη μεταδίδουν πληροφορίες PTY, RT ή CT, επομένως αυτές ενδέχεται να μην είναι πάντα ορατές.
- TA (Ανακοίνωση κίνησης): Η ενδειξη TA ON/OFF υποδεικνύει αν ανακοίνωση κίνησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 38 2010-05-13 2:47:55

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το RDS ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν ο συντονισμένος σταθμός δεν μεταδίδει σωστά το σήμα RDS ή αν το σήμα είναι ασθενές.

Για να εμφανίσετε τα σήματα RDS

Μπορείτε να δείτε στην οθόνη τα σήματα RDS που στέλνει ο σταθμός.

Πατήστε το κουμπί **RDS DISPLAY** ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.



- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, εναλλάσσονται στην οθόνη οι ακόλουθες πληροφορίες: PS NAME ➞ RT➞ CT ➞ Συχνότητα

PS (Υπηρεσία προγράμματος)	Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη <PS> και, στη συνέχεια, προβάλλεται το όνομα του σταθμού. Αν δεν εκπέμπεται σχετικό σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη <NO PS>.
RT (Ραδιοφωνικό κείμενο)	Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη <RT> και, στη συνέχεια, προβάλλονται τα μηνύματα κειμένου που στέλνει ο σταθμός. Αν δεν εκπέμπεται σχετικό σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη <NO RT>.
Frequency (Συχνότητα)	Η συχνότητα του σταθμού (δεν είναι υπηρεσία RDS).

Πληροφορίες για τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη

Όταν στη οθόνη εμφανίζονται σήματα PS ή RT, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι χαρακτήρες.

- Το παράθυρο προβολής δεν διαφοροποιεί μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων ενώ χρησιμοποιεί πάντα κεφαλαίους χαρακτήρες.
- Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να εμφανίσει χαρακτήρες με τόνους. Για παράδειγμα, το <A> ενδέχεται να αντιστοιχεί σε τονούμενα <A>, όπως τα <A, A, A, A, A και A

Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH

Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε προγράμματα συγκεκριμένου είδους από τα προσυντονισμένα κανάλια, με βάση τους κωδικούς PTY.

Για αναζήτηση προγράμματος με χρήση κωδικού PTY

Προτού ξεκινήσετε!

- Η αναζήτηση PTY είναι διαθέσιμη μόνο για προσυντονισμένους σταθμούς.
- Για διακοπή της αναζήτησης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πατήστε το κουμπί **PTY SEARCH** ενώ γίνεται αναζήτηση.
- Υπάρχει ένα χρονικό όριο για την εκτέλεση των ακόλουθων βημάτων.
  Αν η ρύθμιση ακυρωθεί πριν την ολοκληρώσετε, αρχίστε και πάλι από το βήμα 1.
- Όταν πατάτε τα κουμπιά στο αρχικό τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σταθμό FM χρησιμοποιώντας το αρχικό τηλεχειριστήριο.

1. Πατήστε το κουμπί **PTY SEARCH** ενώ είστε συντονισμένοι σε έναν σταθμό FM.
2. Πατήστε το κουμπί **PTY-** ή **PTY+** έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός PTY.
   - Στην οθόνη εμφανίζονται οι κωδικοί PTY που περιγράφονται στα δεξιά.
3. Πατήστε και πάλι το κουμπί **PTY SEARCH**, όσο ο κωδικός PTY που επιλέχτηκε στο προηγούμενο βήμα εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη.
   - Η κεντρική μονάδα εκτελεί αναζήτηση στους 15 προσυντονισμένους σταθμούς FM, διακόπτει την αναζήτηση όταν βρει αυτόν που επιλέξατε και συντονίζεται σε αυτό το σταθμό.

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 39 2010-05-13 2:47:56

Προηγμένες λειτουργίες

Λειτουργία USB

Αναπαραγωγή αρχείων μέσων με χρήση της δυνατότητας USB Host

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μέσων, όπως φωτογραφίες, ταινίες και μουσική που έχουν αποθηκευτεί σε συσκευές αναπαραγωγής MP3, συσκευές μνήμης USB ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, σε βίντεο υψηλής ποιότητας με ήχο 5.1 καναλιών, συνδέοντας τη συσκευή αποθήκευσης στη θύρα USB του προϊόντος.

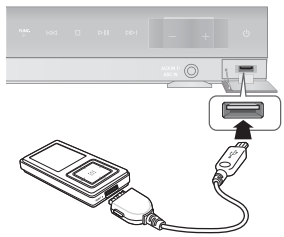

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στην πρόσοψη του προϊόντος.
2. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε USB.
   - Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **USB** και, στη συνέχεια, εξαφανίζεται.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Videos**, **Music** ή **Photo**.
   - Επιλέξτε ένα αρχείο για αναπαραγωγή.

Ασφαλής αφαίρεση της συσκευής USB

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη μνήμη που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή USB, εκτελέστε τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.

- Πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί **(C)**
  - Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **REMOVE**.
- Αφαιρέστε το καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να ακούσετε αρχεία μουσικής με ήχο 5.1 καναλιών, πρέπει να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας Dolby Pro Logic II σε Matrix. (Ανατρέξτε στη σελίδα 37)
- Στον τρόπο λειτουργίας USB, δεν έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την ανάλυση ή να χρησιμοποιήσετε το μενού ΡΥΘΜΙΣΗ αν δεν είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB καμία συσκευή USB.

Χρήση συσκευής iPod

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μουσικής και βίντεο από ένα iPod μέσω του προϊόντος.

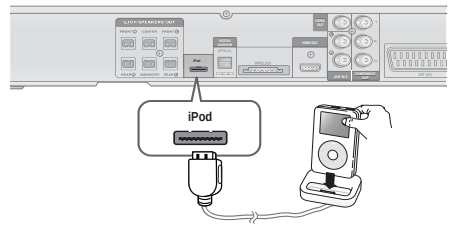

Made for iPod Works with iPhone

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αναπαραγωγής iPod, συνδέοντάς τη στο προϊόν.

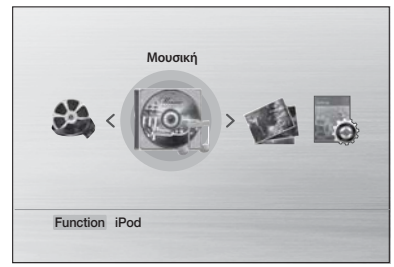

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε iPod.
2. Συνδέστε το βύσμα του σταθμού σύνδεσης iPod στην υποδοχή iPod, στο πίσω μέρος του προϊόντος.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή iPod στο σταθμό σύνδεσης.
   - Η συσκευή iPod ανάβει αυτόματα.
   - Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα “iPod”.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Μουσική.
5. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής για αναπαραγωγή.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο ή το προϊόν για να ελέγχετε τις απλές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως αυτές των κουμπιών **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**, **ΠΑΥΣΗΣ**, **ΔΙΑΚΟΠΗΣ**, **I◄◄/ ►►I**, **◄◄/ ►►** και **REPEAT.**Ανατρέξτε στη σελίδα 13

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή iPod και το προϊόν, προσαρμόστε την ένταση του ήχου σε σχετικά χαμηλό επίπεδο.
- Αν συνδέσετε μια συσκευή iPod όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία, το προϊόν θα φορτίσει την μπαταρία της συσκευής iPod.
- Φροντίστε να συνδέσετε το βύσμα του σταθμού σύνδεσης έτσι ώστε η ετικέτα "SAMSUNG" να είναι στραμμένη προς τα πάνω.
- Η σήμανση "Made for iPod" υποδεικνύει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με συσκευές iPod και πιστοποιείται από τον κατασκευαστή ότι ικανοποιεί τα πρότυπα απόδοσης της εταιρείας Apple.
- Η ένδειξη "Works with iPhone" σημαίνει ότι κάποιο ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά με το iPhone και διαθέτει πιστοποίηση από τον κατασκευαστή ότι πληροί τις προδιαγραφές απόδοσης που έχουν τεθεί από την Apple.
- Η εταιρεία Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς.

Κατηγορίες μουσικής iPod

Οι πληροφορίες αρχείου, που περιλαμβάνουν το όνομα καλλιτέχνη, το όνομα άλμπουμ, τον τίτλο κομματιού και το είδος μουσικής, εμφανίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία ετικέτας ID3 του αντίστοιχου αρχείου μουσικής.

Artist (Καλλιτέχνης)	Αναπαραγωγή κατά καλλιτέχνη.
Songs (Τραγούδια)	Αναπαραγωγή με αριθμητική ή αλφαβητική σειρά
Playlist (Λίστα αναπαραγωγής)	Για αναπαραγωγή ανά λίστα αναπαραγωγής.
Album (Άλμπουμ)	Για ανζαπαραγωγή κατά άλμπουμ.
Generic (Είδος)	Για αναπαραγωγή κατά είδος.
Composers (Συνθέτες)	Για αναπαραγωγή κατά συνθέτη.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λίστα κατηγοριών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής iPod.
- Τι είναι μια ετικέτα ID3;
  Είναι μια ετικέτα που είναι συνημμένη σε ένα αρχείο MP3 και περιλαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται με το αρχείο, όπως τίτλος, καλλιτέχνης, άλμπουμ, έτος, είδος και ένα πεδίο σχολίων.

Παρακολούθηση ταινίας

Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αναπαραγωγής iPod, συνδέοντάς τη στο προϊόν.

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε IPOD.
2. Συνδέστε το βύσμα του σταθμού σύνδεσης iPod στην υποδοχή iPod, στο πίσω μέρος του προϊόντος.
3. Στην οθόνη της συσκευής iPod, μετακινηθείτε στο **Ρυθμίσεις > Videos** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **TV Out** και το τηλεοπτικό σήμα.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή iPod στο σταθμό σύνδεσης.
   - Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα "iPod".
5. Πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επιλέξετε **Βίντεο**.
6. Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο για αναπαραγωγή.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο ή το προϊόν για να ελέγχετε τις απλές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως αυτές των κουμπιών **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**, **ΠΑΥΣΗΣ**, **ΔΙΑΚΟΠΗΣ**, **⏮ /⏭** και **◀◀ /▶▶**. (Ανατρέξτε στη σελίδα 13).

Μοντέλα συσκευών iPod που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το προϊόν

iPod nano 3η γενιά (βίντεο)	**iPod** 5η γενιά (βίντεο)	**iPod nano** 4η γενιά (βίντεο)
iPod touch 1η γενιά	**iPod touch** 2η γενιά	**iPhone 3G**
iPod classic	**iPhone**	

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνδέστε το βύσμα VIDEO OUT (σύνθετου σήματος) που υπάρχει στο προϊόν, στη δική σας τηλεόραση. Εάν επιλέξετε βίντεο iPod ενώ το καλώδιο HDMI παραμένει συνδεδεμένο, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα στην τηλεόραση, που θα σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε την πηγή εισόδου σήματος TV VIDEO σε Composite (Σύνθετο). Επιλέξτε "Yes" (Ναι) και αλλάξτε την πηγή εισόδου σήματος βίντεο της τηλεόρασής σας σε λειτουργία Composite (Σύνθετο), για προβολή του αρχείου βίντεο iPod. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες.
- Το σήμα βίντεο iPod είναι διαθέσιμο μόνον από την υποδοχή εξόδου σύνθετού σήματος βίντεο.
- Αν θέλετε να βλέπετε βίντεο iPod μέσω της εξόδου σήματος VIDEO, απενεργοποιήστε (off) τη ρύθμιση HDMI CEC.
- Καμία άλλη οθόνη, εκτός από την οθόνη αναπαραγωγής, δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Ελέγξτε τις υπόλοιπες οθόνες από τη συσκευή αναπαραγωγής iPod.
- Αν η συνδεδεμένη συσκευή iPod δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο, όταν επιλέγετε το μενού βίντεο εμφανίζεται το μήνυμα "Cannot play video files saved on this iPod" (Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε αυτό το iPod).
- Η λειτουργία MP3 ENHANCE παρέχει καλύτερη ποιότητα ήχου, αυξάνοντας τη συχνότητα δειγματοληψίας.
  Διατηρείτε την έκδοση του λογισμικού του iPod ενημερωμένη.

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 41 2010-05-13 2:47:59

Προηγμένες λειτουργίες

Προσάρτηση του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο του σταθμού σύνδεσης iPod

Εάν προσαρμόσετε ένα σπειροειδή πυρήνα στο καλώδιο σταθμού iPod, θα αποτρέψετε τις παρεμβολές RF από ραδιοκύματα.

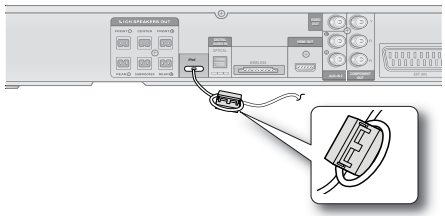

1. Τραβήξτε τη γλωτίδα στερέωσης του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη για τον ανοίξετε.
2. Φτιάξτε μια θηλιά στο καλώδιο του σταθμού εργασίας iPod.
3. Προσαρμόστε τον σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο του σταθμού εργασίας και πιέστε το μέχρι να κουμπώσει με το καρακτηριστικό ήχο κλικ.

Αντιγραφή CD

Μετατρέπει τον ήχο μορφής CDDA(Compact Disc Digital Audio) ενός CD σε μορφή αρχείου MP3 προτού τον στείλει σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στο προϊόν σας.
2. Τοποθετήστε το CD ήχου (δίσκο CDDA) στη θήκη δίσκου CD.
3. Πατήστε το κουμπί **CD RIPPING**.

   - Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή του τρέχοντος κομματιού, πατήστε το κουμπί **CD RIPPING** στο τηλεχειριστήριο όταν το σύστημα αναπαράγει κάποιο κομμάτι ή κατά την προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
   - Για να αντιγράψετε ολόκληρο το CD, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **CD RIPPING** στο τηλεχειριστήριο.
     -Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "FULL CD RIPPING" και αρχίζει η αντιγραφή.
4. Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για να διακόψετε την αντιγραφή.
   - Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή του CD, δημιουργείται ένας κατάλογος με το όνομα "RIPPING" στη συσκευή USB και το αρχείο που αντιγράφηκε αποθηκεύεται με τη μορφή "SAM-XXXX.MP3".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ή το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του CD. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα. Για να διακόψετε την αντιγραφή του CD, πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ και αποσυνδέστε τη συσκευή USB αφού το σύστημα διακόψει εντελώς την αναπαραγωγή του CD.
- Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του CD, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί και δεν θα μπορέσετε να διαγράψετε το αρχείο που αντιγράφηκε.
- Αν συνδέσετε τη συσκευή USB στο σύστημα ενώ αναπαράγει κάποιο CD, το σύστημα διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή και την ξαναρχίζει.
- Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή DTS-CD.
- Αν η διάρκεια της αντιγραφής είναι μικρότερη από 5 δευτερόλεπτα, ενδέχεται να μη δημιουργηθεί αρχείο αντιγραφής.
- Η αντιγραφή CD είναι διαθέσιμη μόνο αν η συσκευή USB έχει διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT. (Δεν υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων NTFS).
  Για μια λίστα με τις συμβατές συσκευές, ανατρέξτε στις προδιαγραφές της υποδοχής USB.
- Η αντιγραφή εκτελείται σε κανονική ταχύτητα x1. Ο χρόνος αντιγραφής ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος για ορισμένες συσκευές USB.
- Κατά την αντιγραφή ενός CD, το σύστημα δεν παράγει ήχο.
- Μην πειράζετε και μην μετακινείτε το σύστημα κατά την αντιγραφή ενός CD.
- Όταν η ρύθμιση HDMI AUDIO (ήχος μέσω HDMI) έχει οριστεί σε On (ενεργοποιημένος), η λειτουργία CD Ripping (αντιγραφή CD) δεν υποστηρίζεται.

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 42 2010-05-13 2:47:59

Άλλες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι παρακάτω οδηγίες δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή Κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

Σύμπτωμα	Έλεγχος/Επίλυση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου.	• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο καλά στην πρίζα; • Απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το και πάλι.
Η συσκευή iPod δεν πραγματοποιεί σύνδεση.	• Ελέγξτε την κατάσταση του βύσματος και του σταθμού σύνδεσης της συσκευής iPod. • Διατηρήστε ενημερωμένη την έκδοση λογισμικού της συσκευής iPod.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.	• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου DVD. Οι δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται. • Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν. • Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο αξιολόγησης είναι σωστό.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως μόλις πατηθεί το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.	• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή έναν δίσκο με γρατζουνιές στην επιφάνειά του; • Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν παράγεται ήχος.	• Δεν ακούγεται ήχος κατά την ταχεία αναπαραγωγή, την αργή αναπαραγωγή και τη βηματική αναπαραγωγή. • Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά; Προσαρμόστηκαν σωστά οι ρυθμίσεις ηχείων; • Έχει υποστεί μεγάλη ζημιά ο δίσκος;
Μπορεί να ακουστεί ήχος μόνο από μερικά ηχεία, όχι και από τα 6.	• Σε ορισμένους δίσκους DVD, παράγεται ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία. • Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά. • Προσαρμόστε την ένταση του ήχου. • Όταν ακούτε έναν δίσκο CD, ραδιόφωνο ή τηλεόραση, παράγεται ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία. Επιλέξτε "PROLOG" πατώντας το PL II (Dolby Pro Logic II) στο τηλεχειριστήριο για να χρησιμοποιήσετε και τα έξι ηχεία.
Δεν παράγεται ήχος Dolby Digital 5.1 CH Surround.	• Υπάρχει η σήμανση "Dolby Digital 5.1 CH" επάνω στο δίσκο; Ο ήχος Dolby Digital 5.1 CH Surround παράγεται μόνο αν ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών. • Έχει ρυθμιστεί σωστά η γλώσσα ήχου σε Dolby Digital 5.1-CH στην οθόνη πληροφοριών;
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	• Χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο εντός του εύρους λειτουργίας γωνίας και απόστασης; • Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες; • Επιλέξατε σωστά τον τρόπο λειτουργίας (DVD RECEIVER/TV) του τηλεχειριστηρίου;
• Ο δίσκος περιστρέφεται, αλλά δεν προβάλλεται εικόνα. **• Η ποιότητα της εικόνας είναι κακή και η εικόνα τρεμοπαίζει.**	• Η τηλεόραση είναι αναμμένη; • Τα καλώδια βίντεο είναι συνδεδεμένα σωστά; • Μήπως ο δίσκος είναι βρώμικος ή έχει υποστεί ζημιά; • Ένας δίσκος κακής κατασκευής ενδέχεται να μην αναπαράγεται.
Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν είναι διαθέσιμοι.	• Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν είναι διαθέσιμοι αν δεν τους περιέχει ο δίσκος.
Η οθόνη μενού δίσκου/τίτλου δεν εμφανίζεται, ακόμη και όταν επιλέγεται η λειτουργία δίσκου/τίτλου.	• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν δίσκο που δεν περιέχει μενού;
Ο λόγος πλευρών δεν αλλάζει.	• Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους DVD 16:9 στον τρόπο λειτουργίας 16:9 ΕΥΡΕΙΑ, 4:3 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ή 4:3 PAN SCAN, αλλά οι δίσκοι DVD 4:3 προβάλλονται μόνο σε λόγο πλευρών 4:3. Ανατρέξτε στο κάλυμμα του δίσκου DVD και, στη συνέχεια επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 43 2010-05-13 2:48:01

Άλλες πληροφορίες

Σύμπτωμα	Έλεγχος/Επίλυση
• Το προϊόν δεν λειτουργεί. (Παράδειγμα: Η τροφοδοσία διακόπτεται, το κλειδί της πρόσοψης δεν λειτουργεί ή ακούγεται κάποιος περίεργος θόρυβος). **• Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά.**	• Κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο (λειτουργία επαναφοράς). **Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μην τη χρησιμοποιήσετε, εκτός αν είναι απαραίτητο.**
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης για το επίπεδο αξιολόγησης.	• Ενώ στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται το μήνυμα "NO DISC", κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) του τηλεχειριστηρίου για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "**INIT**" και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί **POWER**. **Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μην τη χρησιμοποιήσετε, εκτός αν είναι απαραίτητο.**
Δεν λαμβάνω ραδιοφωνικές εκπομπές.	• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά; • Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, τοποθετήστε μια εξωτερική κεραία FM σε κάποιο σημείο με καλή λήψη.

Λίστα κωδικών γλωσσών

Εισαγάγετε τον κατάλληλο κωδικό αριθμό για την επιλογή ΑΛΛΕΣ στο μενού δίσκου, ήχου και υπότιτλων. (Ανατρέξτε στη σελίδα 30).

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 44 2010-05-13 2:48:01

Προδιαγραφές

Γενικά	Βάρος	2,76 Kg
	Διαστάσεις	429,26 (Π) x 58,42 (Υ) x 274,32 (Β) mm
	Θερμοκρασία λειτουργίας	+5~+35 °C
	Υγρασία λειτουργίας	10% έως 75%
Δέκτης FM	Λόγος σήματος προς θόρυβο	70 dB
	Ευαισθησία	10 dB
	Συνολική αρμονική παραμόρφωση	0.5 %
Δίσκος	DVD (Digital Versatile Disc)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 3,49 ~ 4,06 m/sec.
		Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής στρώσης): 135 λεπτά.
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
		Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά.
	CD: 8 cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
		Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 20 λεπτά.
Έξοδος βίντεο	Σύνθετο σήμα βίντεο	480i (576i)
		1 κανάλι: 1.0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
	Σήμα συνιστωσών βίντεο	480i (576i)
		Y: 1.0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
		Pr: 0,70 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
		Pb: 0,70 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
Βίντεο/Ήχος	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p (576p)
Ενισχυτής	Έξοδος εμπρός ηχείου	166 W x 2 (3 Ω)
	Έξοδος κεντρικού ηχείου	166 W (3 Ω)
	Έξοδος πίσω ηχείου	166 W x 2 (3 Ω)
	Έξοδος υπογούφερ	170 W(3 Ω)
	Εύρος συχνοτήτων	20 Hz ~ 20 KHz
	Λόγος ήχου/θορύβου	65 dB
	Διαχωρισμός καναλιών	60 dB
	Ευαισθησία εισόδου	(AUX) 400 mV

*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφών

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 45 2010-05-13 2:48:01

Άλλες πληροφορίες

HT-C550

Ηχείο	Σύστημα ηχείων	Σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών		
		Εμπρός/Πίσω	Κεντρικό	Υπογούφερ
	Σύνθετη αντίσταση	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Εύρος συχνοτήτων	140 Hz~20 KHz	140 Hz~20 KHz	40 Hz~160 Hz
	Στάθμη πίεσης ήχου εξόδου	86 dB/W/M	86 dB/W/M	88 dB/W/M
	Ονομαστική τιμή εισόδου	166 W	166 W	170 W
	Μέγιστη τιμή εισόδου	332 W	332 W	340 W
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εμπρός/Πίσω: 90 x 141,5 x 68,5 mm Κεντρικό: 360 x 74,5 x 68,5 mm Υπογούφερ: 155 x 350 x 285 mm		
	Βάρος	Εμπρός/Πίσω: 0,58 Kg, Κεντρικό: 0,57 Kg Υπογούφερ: 3,8 Kg		

HT-C553

Ηχείο	Σύστημα ηχείων	Σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών			
		Εμπρός	Πίσω	Κεντρικό	Υπογούφερ
	Σύνθετη αντίσταση	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Εύρος συχνοτήτων	140 Hz~20 KHz	140 Hz~20 KHz	140 Hz~20 KHz	40 Hz~160 Hz
	Στάθμη πίεσης ήχου εξόδου	86 dB/W/M	86 dB/W/M	86 dB/W/M	88 dB/W/M
	Ονομαστική τιμή εισόδου	166 W	166 W	166 W	170 W
	Μέγιστη τιμή εισόδου	332 W	332 W	332 W	340 W
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εμπρός: 90 x 1300 x 119 mm (βάση στηρίγματος: 250 x 250) Πίσω: 90 x 141,5 x 68,5 mm Κεντρικό: 360 x 74,5 x 68,5 mm Υπογούφερ: 168 x 350 x 295 mm			
	Βάρος	Εμπρός: 2,88 Kg, Κεντρικό: 0,57 Kg Πίσω: 0,58 Kg, Υπογούφερ: 3,8 Kg			

HT-C555

Ηχείο	Σύστημα ηχείων	Σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών		
		Εμπρός/Πίσω	Κεντρικό	Υπογούφερ
	Σύνθετη αντίσταση	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Εύρος συχνοτήτων	140 Hz~20 KHz	140 Hz~20 KHz	40 Hz~160 Hz
	Στάθμη πίεσης ήχου εξόδου	86 dB/W/M	86 dB/W/M	88 dB/W/M
	Ονομαστική τιμή εισόδου	166 W	166 W	170 W
	Μέγιστη τιμή εισόδου	332 W	332 W	340 W
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εμπρός/Πίσω: 90 x 1300 x 119 mm (βάση στηρίγματος: 250 x 250) Κεντρικό: 360 x 74,5 x 68,5 mm Υπογούφερ: 168 x 350 x 295 mm		
	Βάρος	Εμπρός/Πίσω: 2,88 Kg, Κεντρικό: 0,57 Kg Υπογούφερ: 3,8 Kg		

HT-C550-XEO_GRE-0513.indd 46 2010-05-13 2:48:01

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	

FOURLIS *TRADE*

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

2 Χρόνια Εγγύηση

● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
● Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,επιστρέφονται στο συνεργείο.
● Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29'' τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:
Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

● Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης,αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.
Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.
● Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

● Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
● Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
● Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ		
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837562
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312
ΗΠΕΙΡΟΣ		
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355
ΕΠΤΑΝΗΣΑ		
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700
ΘΕΣΣΑΛΙΑ		
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ		
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
	ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΚΡΗΤΗ		
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
		2810-239777
ΛΑΣΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
	ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΙΑΙΟΥ		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660

FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

FOURLIS TRADE

ΑΘΗΝΑ: Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
ΕΚΘΕΣΗ Α: Αγ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 **ΕΚΘΕΣΗ Β:** Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

http://www.fourlistrade.gr

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα επιστροφής μπαταριών).

Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Προκειμένου να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής).

Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αποφυγή πιθανής ρύπανσης του περιβάλλοντος ή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ξεχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την τοπική κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης αυτών των ειδών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.
Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται και να απορρίπτεται με άλλου είδους απορρίμματα.